

Ovipainikkeen ryhdistäminen

Oven painikkeen kuuluisi olla napakasti vaakasuorassa. Painike voi repsottaa kolmesta syystä.

Karan yhteensopimattomuus. Vanhoissa lukoissa painikkeen kara-aukon (1) sivun pituus on 9 millimetriä, mutta uusissa painikkeissa karan sivun mitta (2) on vain 8 millimetriä. Aukkoa pienempi kara kallistuu hieman liian suuressa aukossa. Painike asettuu ryhdikkäästi, kun kara-aukkoon asetetaan pienentävä soviteholkki (3).

Katkennut jousi. Oven painikkeen palauttaa suoraan asentoon painikenokan jousi (4). Painiketeljellä (5) on oma jousi (6). Jos jompi kumpi jousista on katkennut, lukko toimii edelleen, mutta yksi jousi ei jaksaa nostaa painiketta oikeaan asentoon. Domus Classicalta saa varajousia.


Lika. Syynä voi olla myös rasvauksen puute tai lika lukon sisällä. Oven maalaamisen ajaksi teljet eli kielet on suojattava maalilta. Maalin tuhrima painiketelki (5) ei tule kokonaan ulos, ja samalla se estää painikenokkaa ja painiketta palautumasta normaaliin asentoon.



Vanha lukko, jonka kara-aukon (1) sivun mitta on 9 mm.



Uustuotannossa oleva painike, jonka karatapin sivu (2) on 8 mm.

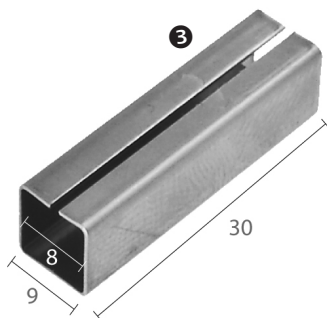

Painikkeen soviteholkki.



Nykyaikainen lukko, jonka kara-aukon sivun mitta on 8 mm.

HUOM: Katso myös ohje *Oven lukon vaihtaminen*.