




Westbo of Sweden

westbo carl electric

Asennusohje

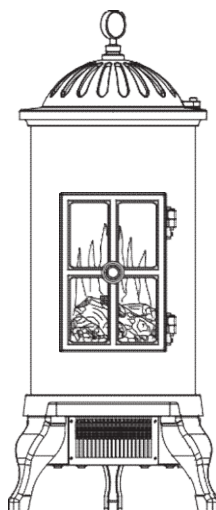

Varoitus:

- Tämä on sähkölaite, turvallisuus- ja muita ohjeita on noudatettava tarkasti jotta vältetään vahingot.
- Tässä ohjekirjassa annetaan tärkeitä neuvoja laitteesta ja kuinka käyttää laitetta turvallisesti välttääkseen vahingot.

westbo carl electric

Turvallisuusohjeet**Varoitus!**

- Älä asenna sähkötakkaa suoraan matolle tai muulle vastaavalle pinnalle, joka voi estää ilman kiertämistä sen alla.
- Kun sähkötakka on kytketty päälle ja lämmitetty, kuumailmapoistoaukon lämpötila on korkea. Älä aseta vuodevaatteita, vaatteita, verhoja, paperia jne tai muuta tulenarkaa materiaalia 10 cm etäisyydelle sähkötakasta.
- Kun sammutat sähkötakan ja katkaiset virran, sammuta ensin sähkötakka kauko-ohjaimella ja irrota sitten virtajohto.
- Älä sijoita sähkötakkaa kosteaan ympäristöön, kuten pesutupa, kylpyhuone jne.
- Kun asennat sähkötakkaa, älä aseta kaapeleita mattojen tai tulenarkojen materiaalien alle.
- Kun käytät sähkötakkaa lapsien tai muiden sellaisten henkilöiden läsnäollessa jotka eivät pysty itse vastaamaan toiminnastaan, kiinnitä huomiota turvallisuuteen ja ole erityisen varovainen.
- Käytä hyvin maadoitettua pistorasiaa, jossa on riittävä sulake.
- Kun sähkötakka on lämmitys tilassa ja jos ilmankiertoaukojen päällä on esineitä tai ne ovat peittyneet, voi laite ylikuumentua. Tässä tapauksessa tuotteen ylikuumentumissuojaustoiminto katkaisee automaattisesti syöttötehon. 8 minuutin jäähtymisen jälkeen laite on mahdollista käynnistää uudelleen.
- Kun keittolevyä käytetään, kattilan pohjan halkaisija ei saa ylittää 13 cm.
- Yläosassa olevan sähkökeraamisen keittolevyn virta ei sammuu automaattisesti. Älä jätä sitä päälle ilman tarkkailua, jotta kiehuva vettä ei ylivuoda ja pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa piilevää vaaraa.

Tuotteen kuvaus

1. Tekniset tiedot

- Nimi: Westbo Carl electric
- Malli: carl electric
- Paino: 50kg
- Mitat: S40 cm , L45 cm , K95cm
- Nimellisjännite: AC 230+/-10V
- Nimellisteho: 1850W


2. Tuotekuvaus

- Simuloitu liekkikuva on valmistettu ympäristöystävällisistä hartsimateriaaleista, ohutlevyosien pintakäsittely on korkeaa lämpötilaa kestävää ympäristöystävällistä muovijauhetta, ja käytetyt materiaalit ovat myrkyttömiä ja vaarattomia ja täyttävät ympäristöstandardit.
- Liekkikuva on realistinen ja heijastuu pinnoitetusta kolmiulotteisesta lasista, joka heijastaa liekkikuvan aidon näköiseksi.
- Infrapunakaukosäädintä käytetään kunkin toiminnon ohjaamiseen, kaukosäätimen ääni- ja valotoiminto ilmoittaa käyttäjälle käytössäolevasta toimintatilasta.
- Laitteen runko on valurautaa.
- Laitteessa yhdistyy takan ja keraamisen keittolevyn hyvät puolet. Laite luo takan tunnelmaa ja lämpöä ja keittolevyllä voi lämmittää ruokaa tai vettä.


Ohjeet

1. Asennusohjeet

- Pura pakkaus, poista yläkansi, keraaminen keittolevy, jalat ja tarvikkeet. Kiinnitä jalat laitteen rungon alaosaan niille varattujen yhdistelmäruuvien avulla. Katso asennusmenetelmä alla olevasta kuvasta:

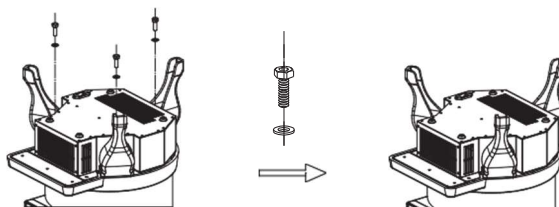


- Sijoita sähkötakka turvalliseen ja sopivaan paikkaan ja varmista, että etäisyys tulenarasta materiaalista on yli 30 cm. Kytke virtajohto tuotteen pohjassa olevaan pistorasiaan. Varmista että virtajohto on ehjä ja toimiva ja kiinnittyy hyvin.
- Kytke virtajohto minimissään 10A pistorasiaan. Kun kuulet äänimerkin, se tarkoittaa, että sähkötakka on päällä.
- Virran kytkeminen on kuvattu kuvissa alla.

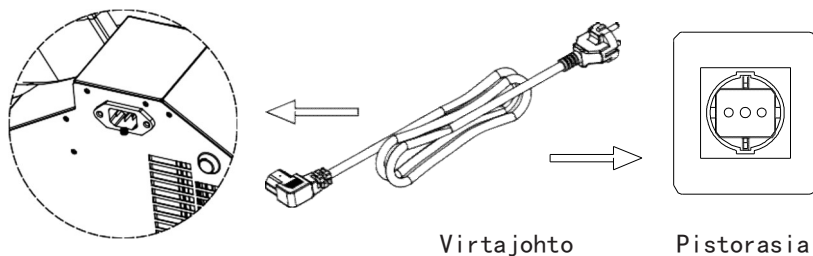


Virtajohdon liitospaikka on
laitteen pohjassa.

2. Kaukosäätimen toiminnot

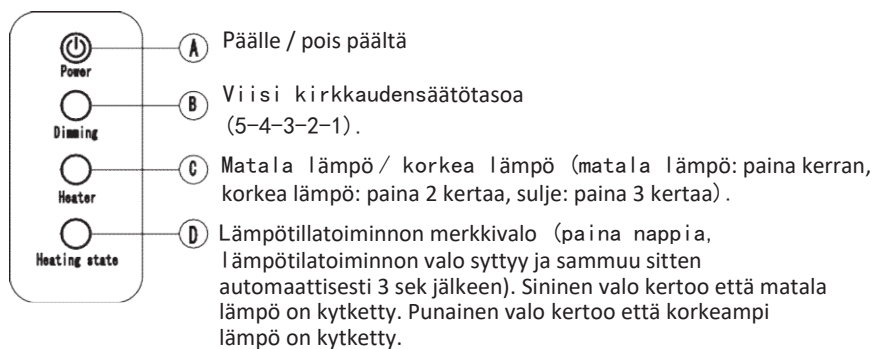


3. Lämpötilatoiminto

- Matala lämpö: Paina lämmitys painiketta kerran, kuulet merkkiäänen, sininen valo palaa 3 sekuntia ja sammuu sitten.
- Korkea lämpö: Paina lämmityspainiketta kaksi kertaa, kuulet 3 merkkiääntä, punainen merkkivalo palaa 3 sekuntia ja sammuu sitten.
- Merkkivalon sijainti näytetään kuvassa alla.

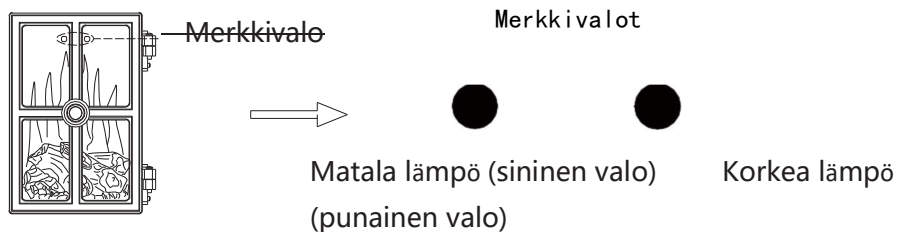

4. Keittolevyn toiminta

- Kun keittolevyä käytetään, laitteen lämpötoiminto laskee automaattisesti arvoon "Low Heat", jotta estetään maksimitehon 2300w ylittäminen.
 - keittolevyllä on 5 lämpötila-asetusta. Maksimiteho on 1000w
- Huom:
Laitteessa ei saa käyttää muuta keittolevyä kuin alkuperäistä Westbon toimittamaa.

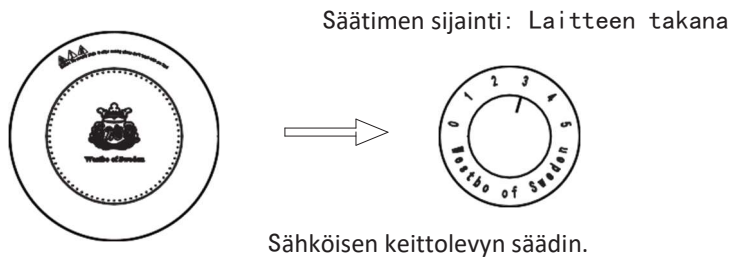

Huolto ja korjaus

1. Tuotetta ei voi kytkeä päälle normaalisti.

- Tarkista, ovatko pistorasia ja pistoke kunnolla paikoilleen

kytkettynä, varmistaaksesi että pistorasiassa on virtaa.

- Sähkötakkaa ohjataan infrapunakaukosäätimellä.

Tarkista, onko kaukosäätimen akku kunnossa, Akku CR2025

2. Tuotetta ei voida kytkeä päälle normaalisti lämmitystä varten.


- Tässä elektronisessa takassa on ylikuumenemissuojajärjestelmä. Jos ylikuumeneminen tapahtuu, järjestelmä sammuttaa lämmittimen. Jos lämmitin lakkaa toimimasta, sammuta lämmitin ja tarkista, onko ilmanotto ja poisto tukossa.

- Irrota lämmitin pistorasiasta, odota, kunnes lämmitin jäähtyy kokonaan, kytke virta uudestaan jotta järjestelmä nollaantuu ja yritä sitten kytkeä sähkötakka uudelleen päälle. Jos laite käynnistyy uudelleen normaalisti, vika on poistettu.

Pakkauslista


• Sähkötakka	1 kpl
• Keraaminen keittolevy	1 kpl
• kaukosäädin	1 kpl
• Ohjeet	1 kpl

Mittakuvat

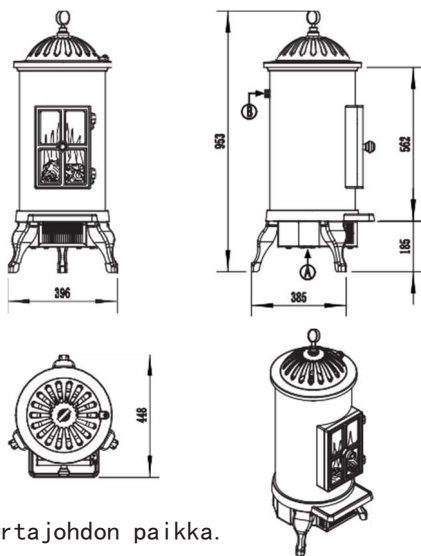

- (A) Virtajohdon paikka.
 (B) Sähköisen keittolevyn säädin.

Takuukortti

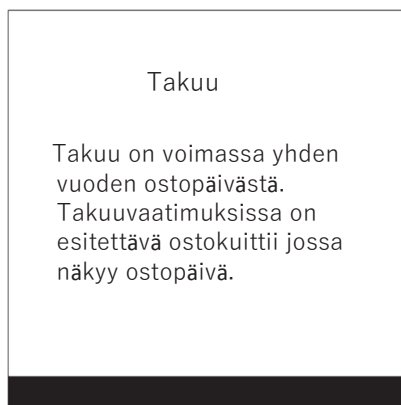

Tarkastaja: _____



Website of Westbo

Westbo of Sweden AB
Industrigatan 8
S-333 75 Reftele, Sweden
Tel +46 (0)371-20101
info@westbo.net
www.westbo.net
