


Oven käsisyys


KÄTISYDEN MÄÄRITTÄMINEN

Seiso oven edessä niin, että ovi aukeaa sinua kohti.

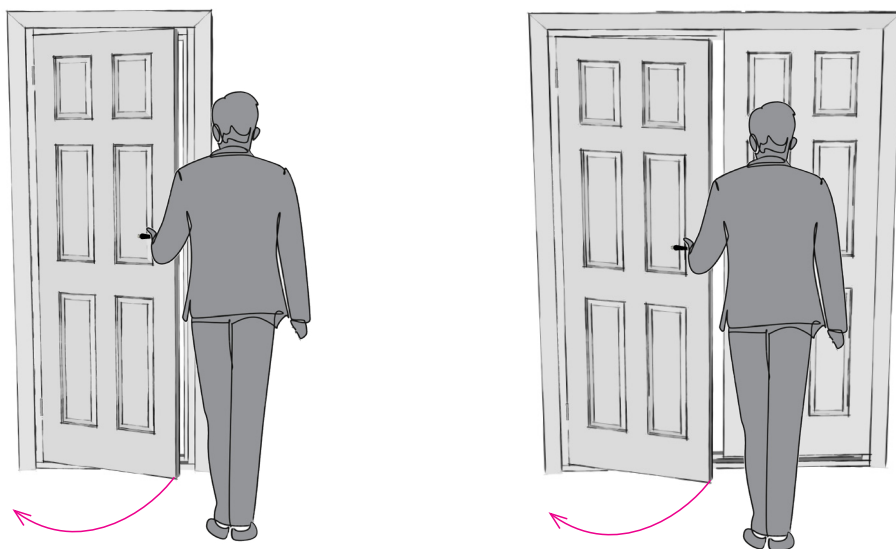

VASENKÄTINEN OVI

Kun avaat oven itseesi päin, se sujuu luontevasti vasemmalla kädellä.
Saranat ovat vasemmalla ja painike oikealla.

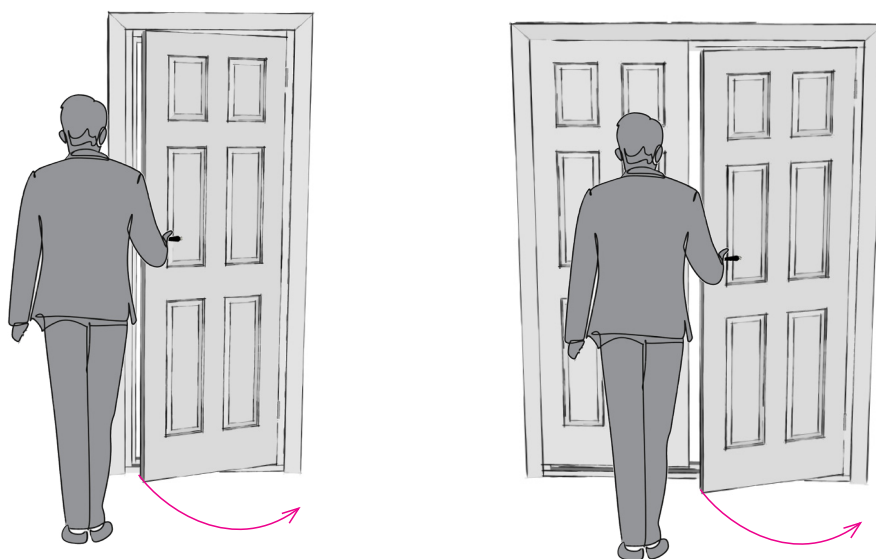

OIKEAKÄTINEN OVI

Kun avaat oven itseesi päin, se sujuu luontevasti oikealla kädellä.
Saranat ovat oikealla ja painike vasemmalla.

HUOM: Katso myös ohje
Oven, saranen ja lukon käsisyys.