





ROBERTS

Pikakäyttöohje Roberts iStream 3 & Stream 67

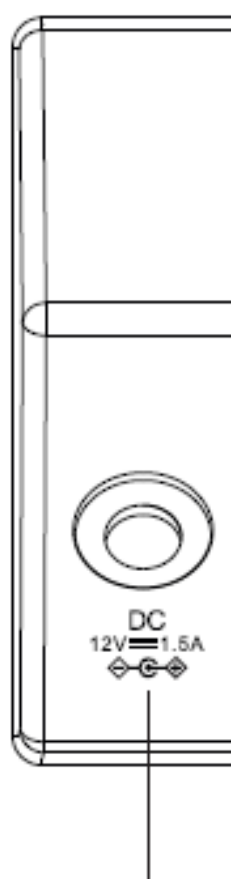


Verkkovirtaan liittäminen

iStream 3, kytke mukana toimitettu verkkovirtamuuntaja laitteen pohjassa olevaan DC virtapistoke liitántään, ja verkkovirtamuuntaja tavalliseen sähköpistokkeeseen.

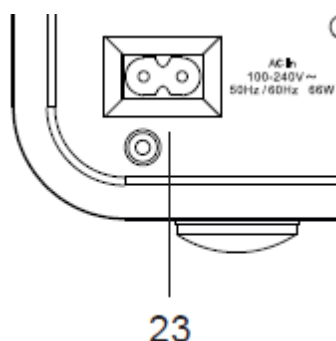

Stream 67, kytke mukana toimitettu verkkovirtajohto laitteen takaseinässä olevaan verkkovirtaliitántään, ja toinen pää tavalliseen sähköpistokkeeseen.

iStream 3

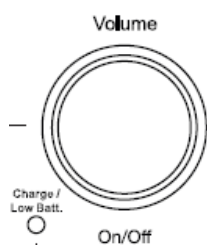


Paina vasemman puoleista valitsinta keskeltä kytkeäksesi päälle/pois.

Stream 67




Paina kaukosäätimestä tai laitteen päältä virtanappia päälle/pois.

Liittäminen nettiin

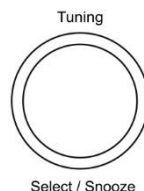

- Ohjaus valitsimen kautta, edestä katsottuna oikean puoleinen ”nuppi” valitsin Pyöritä valitaksesi seuraava valinta, paina keskeltä vahvistaaksesi valinnan

Käynnistettäessä laite ensimmäisen kerran se siirtyy automaattisesti ”Setup Wizard” toimintoon, tämän kautta määritetään laitteen perusasetukset ja liitetään langattomaan verkkoon.

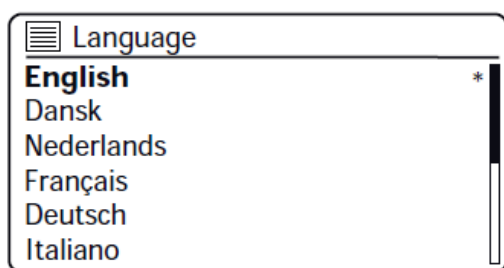

Vahvennettu valinta on valittuna vahvista valinta painamalla valitsinta keskeltä.



Valitse **”English”** ja paina valitsinta keskeltä, valitse sitten **”Yes”** ja paina valitsinta keskeltä.

Valitse uudelleen **”YES”** ja paina valitsinta keskeltä.

Date/Time

12/24 hour format

12 **24***

Vahvennettu valinta on valittuna vahvista valinta **"24"** painamalla valitsinta keskeltä.

☰ Auto update

Update from DAB
Update from FM
Update from Network *
No update

Valitse **"Update from Network"** ja paina valitsinta keskeltä.

☰ Set timezone

UTC + 00:00: Dublin, Lond *
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:


Valitse **"UTC + 02:00..."** ja paina valitsinta keskeltä.

Daylight savings


Daylight savings

ON **OFF***


Valitse Daylight Savings
Valitse pyörittämällä valitsinta **"ON"** jos haluat että radio siirtyy automaattisesti talvi/kesäaikaan tai **"OFF"** jos et halua näin, ja paina valitsinta keskeltä.

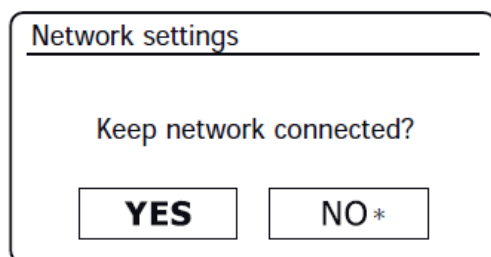


Valitse pyörittämällä valitsinta **"YES"** että laite pysyy automaattisesti verkossa tai **"NO"** jos et halua näin, suosittelemme **"YES"**, vahvista valinta painamalla keskeltä.

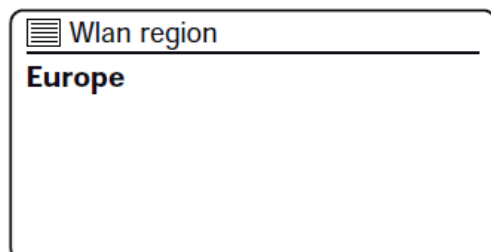

Valitse **"Europe"** ja paina valitsinta keskeltä

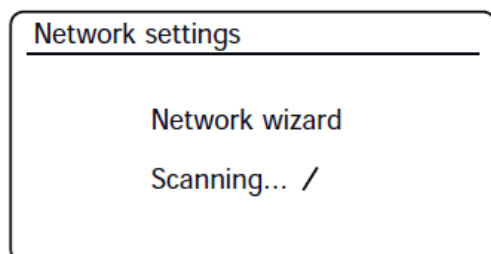

Laite aloittaa saatavilla olevien langattomien WLAN verkkojen hakemisen.

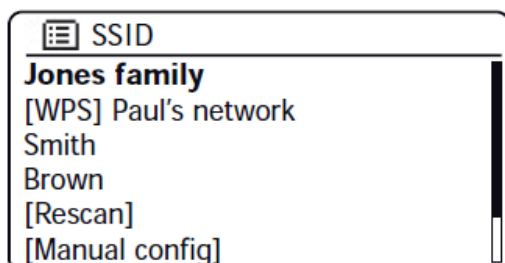

Valitse langattoman verkon nimi johon haluat yhdistää pyörittämällä valitsinta, esimerkissä **"Jones family"** ja paina sitten valitsinta keskeltä.

....jatkuu seuraavalla sivulla

HUOM! Jos verkon kohdalla lukee hakasulkeissa [WPS] niin valitse seuraavasta valikosta "Skip WPS" ja pääset seuraavaan valikkoon jossa syötetään verkon salasana.

Key:

123-jones

0	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	.	-	@		BKSP
,	a	b	c	d	e		OK
f	g	h	i	j	k	l	CANCEL
m	n	o	p	q	r	s	

Network settings

Please wait

Connecting... /

Setup wizard

✓ Setup wizard completed

Press 'SELECT' to exit


Syötä salasana pyörittämällä valitsinta, kun haluttu merkki on korostettu, paina valitsinta keskeltä valitaksesi sen. Kun olet valmis, valitse **"OK"** pyörittämällä valitsinta ja painamalla sitä keskeltä. Poista virheellinen merkki, pyörittämällä valitsinta ja valitse **"BKSP"** paina sitten valitsinta keskeltä niin monta kertaa kuin on tarve.

Valittuasi **"OK"** laite alkaa yhdistämään valittuun verkkoon, kun näet ilmoitusviestin **"Setup wizard completed"** paina valitsinta keskeltä.

Onneksi olkoon! Laitteesi on nyt kytketty kotiverkkoon.

"Setup Wizard" valikkoon pääsee myöhemminkin seuraamalla seuraavaa valintapolkua: Paina laitteen päältä **"Menu"** valitse pyörittämällä valitsinta **"System Settings"**, paina valitsinta keskeltä, pyöritä valitsimella kohtaan **"Setup Wizard"** ja paina keskeltä, aloita sitten ohjeiden alusta.

Äänilähteen valinta

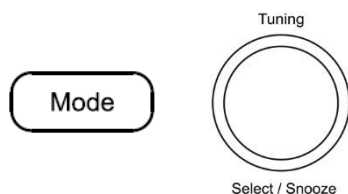

iStream 3

Paina laitteen päältä **"Mode"** nappia, valitse äänilähde pyörittämällä oikeanpuoleista valitsinta radion päältä, kunnes haluamasi äänilähde näkyy korostettuna.

Stream 67

Paina laitteen päältä tai kaukosäätimestä **"Mode"** nappia niin kauan kunnes haluamasi äänilähde lukee näytöllä.

Valittavissasi on seuraavat äänilähteet:

Internet Radio = Nettiradio

DAB Radio = (ei käytössä suomessa)

FM Radio = Tavallinen radio

My music = Musiikin toisto muistitikulta tai verkkoserveriltä

Spotify Connect = Spotify suoratoistopalvelu*

Deezer = Deezer suoratoistopalvelu*

Amazon Music = Amazon Music Suoratoistopalvelu*

Tidal = Tidal Suoratoistopalvelu*



CD = CD Soitin

Bluetooth = Bluetooth Äänen suoratoisto

Aux = Laitteen Aux IN tuloon liitetyn äänilähteen kuunteleminen

* Netin suoratoistopalvelut vaativat mahdollisesti maksullisen käyttäjätilin perustamisen ja niissä on alueellisia saatavuuseroja, konsultoi jälleenmyyjäsi suoratoistopalveluiden käyttöönotosta.

Paristojen / Akkujen käyttäminen (vain iStream 3)

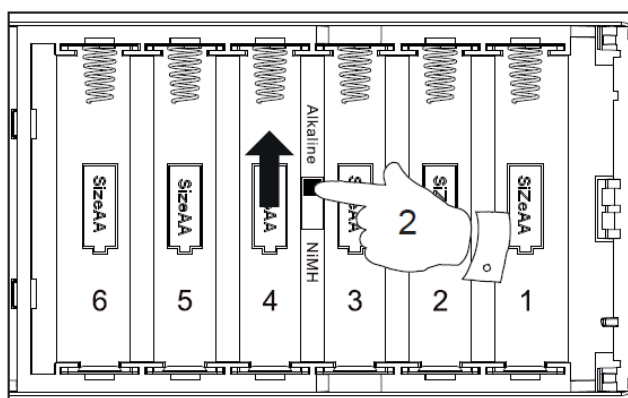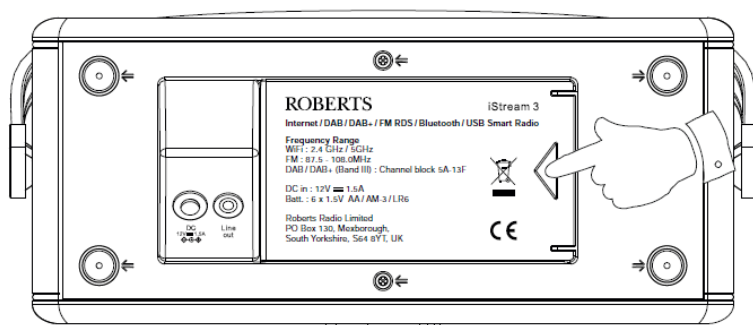


Liu'uta auki radion pohjassa oleva paristokotelon suojakansi, aseta 6 kpl AA paristoja tai 6 kpl AA akkuparistoja. **Huom!** Aseta kuvassa sormen kohdalla oleva kytkin asentoon "Alkaline" kun käytät paristoja ja "NiMH" kun käytät akkuparistoja, tämä on tärkeää!

Voit käyttää radiossa NiMH tyyppisiä akkuparistoja jotka on vähintään 2000mAh kapasiteetilla.

Akkuparistot lataantuvat kun radiosta on virta katkaistuna. Jos et käytä radiota pitkään aikaan, on suositeltavaa ottaa paristot pois radiosta.

Internet Radion tai FM Radion valitseminen

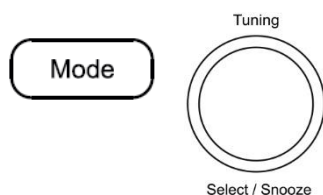


iStream 3

Paina laitteen päältä **"Mode"** nappia, valitse pyörittämällä oikeanpuoleista valitsinta "FM" (radio) tai "Internet Radio", kun valinta näkyy näytöllä korostettuna niin paina pyöritettävää oikeanpuoleista valitsinta keskeltä.

Stream 67

Paina laitteen päältä tai kaukosäätimestä **"Mode"** nappia kunnes näytöllä on "FM" (radio) tai "Internet Radio".


Radioasemien hakeminen

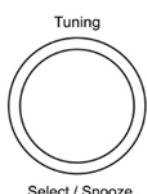

Internet Radio - Selaa ja valitse haluamasi Internet radioasema Internet Radio valikosta, pyöritä oikeanpuoleista valitsinta ja paina keskeltä vahvistaaksesi valinta.


FM Radio - Etsi FM asema painamalla oikean puolista valitsinta keskeltä, radio skannaa automaattisesti vahvimman signaalin. Voit etsiä myös manuaalisesti megahertsi kerrallaan pyörittämällä valitsinta.

Radio asemien tallentaminen muistiin

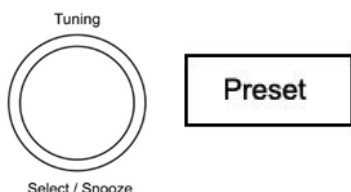

Voit tallentaa kuuntelemasi radioaseman tai internet radioaseman muistiin painamalla **"Preset"** nappia radion päältä n. 2 sekuntia, valitse muistipaikan numero näytöltä pyörittämällä oikean puoleista valitsinta päältä ja tallenna painamalla sitä keskeltä, huom. toiminto ylipyyyhkii mahdollisesti jo tallennetun muistipaikan.

Muistiin tallennettujen asemien valinta

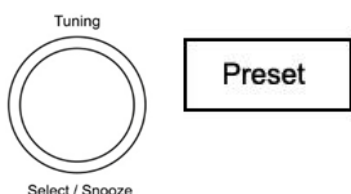




Paina lyhyesti **"Preset"** painiketta avataksesi tallennettujen asemien luettelon. Valitse haluamasi valinta pyöritä oikeanpuoleista valitsinta, kunnes haluamasi radioasema näkyy näytöllä korostettuna, paina keskeltä vahvistaaksesi valinta.

Huom. Jos tallennettujen asemien valikko näyttää "Empty" ei asemia ole tallennettuja, seuraa edellisen sivujen ohjeita siitä miten tallentaa asemat.

Huom.

Jos radio ei löydä kaikkia asemia, kytke ”Strong Stations Only” asetus pois päältä, se tehdään seuraavasti.

1. Kun olet valinnut radion kuuntelun (FM), paina Menu laitteesta tai kaukosäätimestä.
2. Valitse pyörittämällä oikean puoleista nuppia tai kaukosäätimen ylös/alas nuolipainikkeilla teksti ”Scan Settings” vahvennetuksi ja paina oikeanpuoleista nuppia keskeltä alas tai kaukosäätimestä Select
3. Seuraavasta valikosta valitse ”No” sivunuolilla tai pyörittämällä oikeanpuoleista nuppia ja vahvista valinta painamalla keskeltä oikean puoleista nuppia tai kaukosäätimestä Select

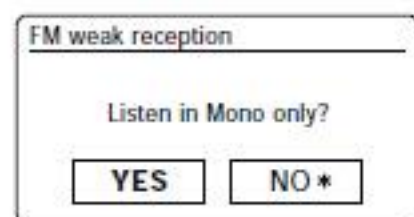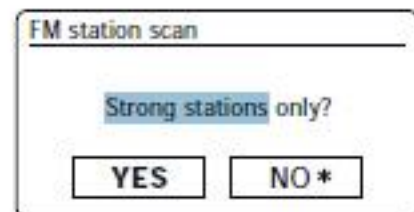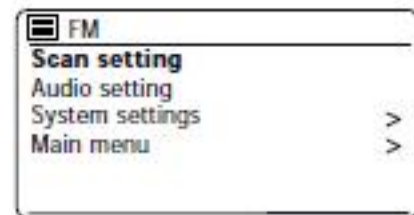

Nyt radio ei ohita automaattisesti asemia jotka on heikompia ja kaikki kuultavissa olevat asemat pitäisi nyt löytyä.

Hoito-ohjeita

Älä altista radiota vedelle, vesihöyrylle tai hiekalle.

Älä säilytä radiota paikassa jossa se altistuu kovalle kuumuudelle sillä se voi vahingoittaa laitetta.

Käsittele laitetta varovasti. Varsinkin keinonahkaiseen pintaan tulee helposti vaurioita jos sitä käsitellään varomattomasti. Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään hankaavia materiaaleja, kemikaaleja tai puhdistusaineita, tämä on tärkeää ottaa huomioon erityisesti keinonahkapintaisten radioiden puhdistuksessa. Radio tulee puhdistaa nihkeäksi puristetulla, hankaamattomasta materiaalista valmistetulla kankaalla tai liinalla.

Tärkeää huomioitavaa: Paristoja tai akkuparistoja ei tule altistaa kovalle kuumuudelle kuten auringonvalolle, liekeille tai vastaavalle. Käytön jälkeen paristot tulee hävittää teippaamalla niiden navat yhteen ja toimittamalla ne asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä tai virtajohtoa, jos hukkaat virtalähteen tai johdon, tilaa uusi alkuperäisvaraosa lähimmältä Roberts Radio jälleenmyyjältäsi.