

Korvausilmaventtiilin huolto



Korvausilmaventtiili (DM-3, ruostumaton teräs) koostuu kiinteästä asennuskehystä, irrotettavasta korvausilmaventtiilistä sekä suodattimesta. Asennuskehys on kiinnitetty huoneiston seinärakenteisiin eikä sitä tule irrottaa huoltotyön yhteydessä. Normaali huolto käsittää osien puhdistamisen pölystä ja muista epäpuhtauksista sekä tarvittaessa suodattimen vaihdon.

Ehjän suodattimen voi imuroida tai pestä puhtaaksi. Vaihτοςuodattimia saa Domus Classican myymälöistä ja verkkokaupasta. Jos alkuperäinen suodatin korvataan jollain muulla suodatinmateriaalilla, tulee varmistua, että suodattimen aiheuttama painehäviö ei kasva ja heikennä ilman virtausta venttiilin läpi.

Korvausilmaventtiilin suodattimen vaihto

1. Avaa luukkua käsin niin paljon, että voit toisella kädellä avata venttiilin sisällä olevan mustan muovinupin. Nuppi aukeaa pyörittämällä vastapäivään.
2. Tartu nupin takana olevaan pystytankoon ja vedä korvausilmaventtiili ulos kiinteästä asennuskehystä.
3. Poistaa suodatinkangas asennuskehksen pohjalta.
4. Puhdista kaikki osat kevyesti pyyhkimällä
5. Asenna suodatin paikoilleen. Työnnä korvausilmaventtiili takaisin ja kiristä muovinuppi kevyesti paikoilleen. Älä kiristä liikaa.

Asennuksen yhteydessä voi myös tarkistaa salparaudan toiminnan. Jos salparauta ei liiku kevyesti, nivelkohdan voi voidella öljyllä (esim. spray-rasva). Varo ettei öljyä tule liikaa, sillä se voi valua seinälle.

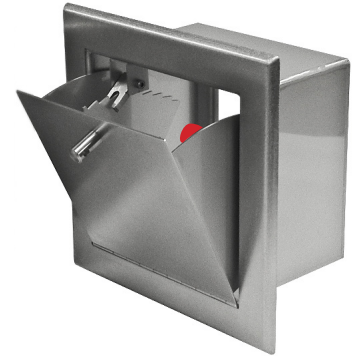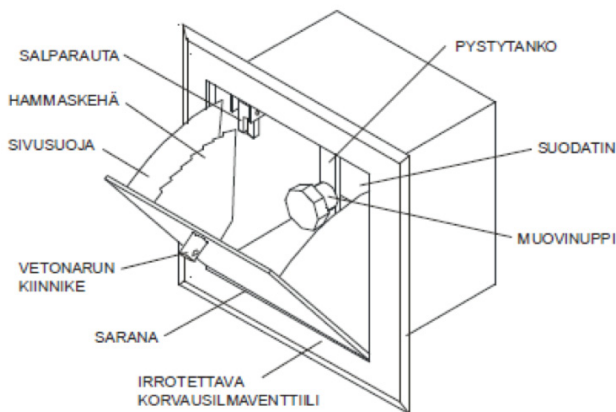

Avaa läppä kokonaan ja pyöritä muovinuppi (kuvassa punaisella) auki.



Vedä koneisto-osa (1) irti asennuskehystä (2).



Puhdista tai vaihda suodatin (1).



Suodatin.

HUOM: Katso myös ohje *Korvausilmaventtiilin asentaminen*.