


1

101-A20

101-B20

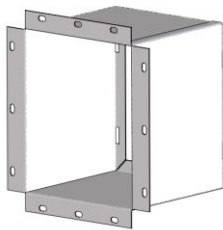

101-7200-G4




x4




- FI** Ilmoita välittömästi jälleenmyyjälle mahdollisista puutteista.
- SE** Informera återförsäljaren omedelbart om eventuella brister.
- EN** Contact the dealer immediately of any deficiencies.

2

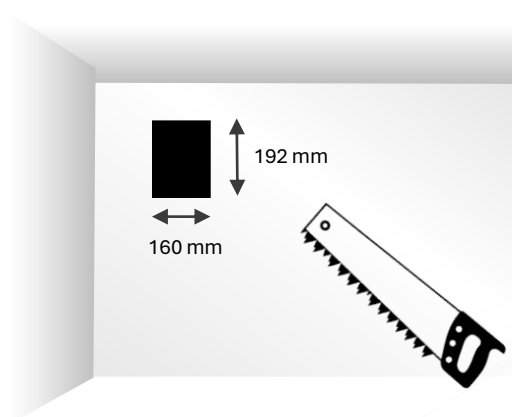


- FI** Tee 160 x 192 mm reikä seinään LVI suunnitelman mukaisesti.
- SE** Gör ett 160x192 mm hål i väggen enligt VVS planen.
- EN** Make a 160x192 mm hole in the wall according to the HVAC plan.

3

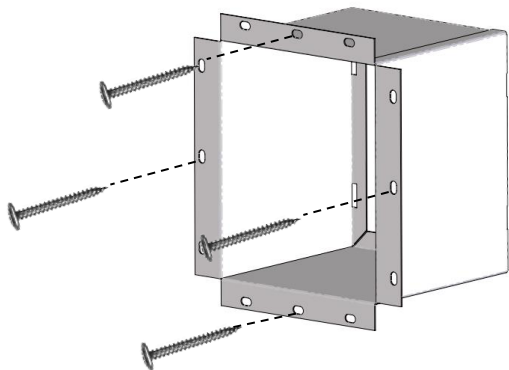


- FI** Käytä ruuveja joiden kanta on max 2,5 mm korkea (sisältyy). Käytä seinämateriaalista riippuen tulppia, esim. betoni.
- SE** Använd skruvar vars skalle är max 2,5 mm hög (medföljer). Använd proppar vid fästning i tex. betong.
- EN** Use screws with a max 2,5 mm thick screw head (included). Use plugs when fastening in e.g. concrete.

4

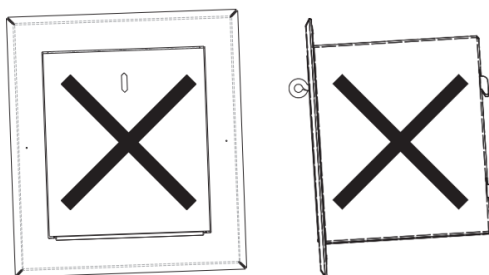


- FI** Asenna venttiili niin että kondenssivettä ei valu sisäänpäin.
- SE** Installera ventilen så att kondensvatten inte kan rinna inåt.
- EN** Install the vent so that no condensation water can flow inwards.

5

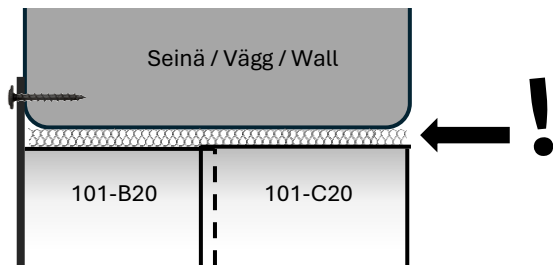

- FI** Eristä asennuskehys ja mahdollinen jatkoputki ulkoa päin. **HUOM:** Eristä tiivisti ylä-, alapuoli ja molemmat sivut koko matkalta. Asenna ulkopuolelle tarkoitukseen sopiva ritilä hyttysverkolla.
- SE** Isolera ventilramen och det eventuella förlängningsröret utifrån. **OBS:** Isolera uppe, nere och båda sidorna tätt längs med hela sträckan. Installera på utsidan ett ytergaller med myggnät.
- EN** Insulate the installation frame and the optional extension channel from the outside. **NOTE:** Insulate tightly all four sides along the entire length. Install outside a ventilation grate with a mosquito net.


6

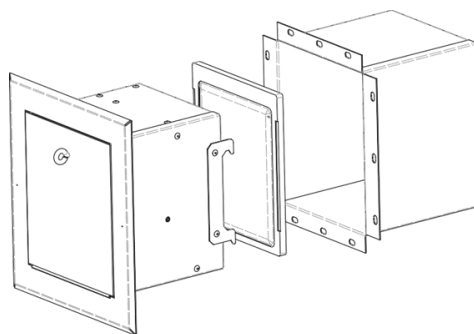


- FI** Asenna suodatin ja venttiili paikoilleen. Vaihda suodatin ilmanlaadusta riippuen 2-3kk välein.
- SE** Installera filtret och lyft ventilen på plats. Byt filter med 2-3 mån mellanrum beroende på omgivningen.
- EN** Install the filter and place the vent into the frame. Change the filter with 2-3 month intervals dependent on airquality.



SKU	EAN	Tuote / Produkt / Product
101-AB20	6430076930057	FI - AAGE Vent raitisilmaventtiili asennuskehyksellä ja pölysuodattimella. SE - AAGE Vent Friskluftsventil med filterram och dammfilter. EN - AAGE Vent Fresh Air Vent including Installation Frame and Dust Filter.

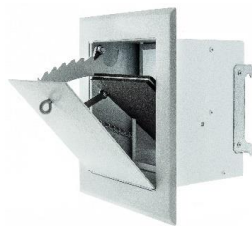

101-A20	6430076930064	FI - AAGE Vent raitisilmaventtiili ilman asennuskehystä ja suodatinta. SE - AAGE Vent Friskluftsventil utan filterram och filter. EN - AAGE Vent Fresh Air Vent without Installation Frame and Dust Filter.
---------	---------------	--

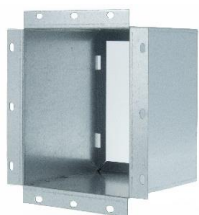

101-B20	6430076930071	FI - AAGE Vent asennuskehys, suodatinkehys. SE - AAGE Vent installationsram, filterram. EN - AAGE Vent Installation Frame, Filter Frame.
---------	---------------	---



101-C20	6430076930088	FI - AAGE Vent 250 mm pidennysputki asennuskehykselle. SE - AAGE Vent 250 mm förlängning till ventilram. EN - AAGE Vent 250 mm Extension for Installation Frame.
---------	---------------	---



101-7200-G4-3	6430076930101	FI - AAGE Vent Pölyt Pois. Paketti jossa 3 x suodatinta. SE - AAGE Vent Dammfritt. Paket med 3 x filter. EN - AAGE Vent Dust Free. Pack with 3 x filters.
---------------	---------------	--



101-EW300-M5-3	6430076930118	FI - AAGE Vent Hajut Pois. Aktiivihiilisuoatin x 3. SE - AAGE Vent Luktfritt. Aktivkolfilter x 3. EN - AAGE Vent No-Smell. Active Carbon Filter x 3.
----------------	---------------	---

FI – Löydä jälleenmyyjä
SE – Hitta en återförsäljare
EN – Find a Reseller



www.rakennusapteekki.com/yhteystiedot/

