

Asennusohje

415-015-2 (S11), 415-015-3 (S13), 415-015-4 (S40)

Lue huolellisesti läpi asennus- ja käyttöohjeet ennen asennusta.

Asenna liitospultti saranan levyn läpi kuvan no 1 mukaisesti.

Liitospultti on säädettävissä eteen- tai taaksepäin istuimen asennon säätämiseksi.

Varmista vielä ennen kannen kiinnittämistä wc-istuimeen, että saranat on säädetty oikein ja neljä saranoiden kiinnitysruuvia kiristetty kanteen tiukasti.

Asenna istuimen saranat kuvan no 2 mukaisesti.

Kiristä siipimutteri kunnolla, ja varmista kiristys muutaman päivän käytön jälkeen.


Kannen on oltava tiukasti paikoillaan, ettei se tai saranat liikkuessaan rikkoudu.

Hoitoohje

- Valkoiset ja kiiltävät mustat istuimet on tehty karbamidista. Tammi- ja mahonkikansissa materiaali on puupuristetta, joka on pinnoitettu suojaavalla polyuretaanipinnoitteella. Saranat on kromattua samakkia.
- Terävät esineet voivat vaurioittaa karbamidipintaa ja suojapinnoitetta.
- Käytä kannen puhdistamiseen neutraaleja pesuaineita. Puhdista kansi ennen käyttöönottoa kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Jos käytät WC:n puhdistukseen valkaisevia pesuaineita, jätä kansi auki aineiden vaikutuksen ajaksi. Puhdistusaineiden höyryt saattavat aiheuttaa vahinkoa istuimen materiaalille.
- Kantta ei saa sulkea väkisin. Soft-Close -mekanismi saattaa rikkoutua, jos kannen sulkee pakottamalla.
- **TÄRKEÄÄ!** WC-istuimen päällä ei saa seisoa. Suljettu kansi ei myöskään ole tarkoitettu istuimeksi.

SARANA

(Kuva 1)

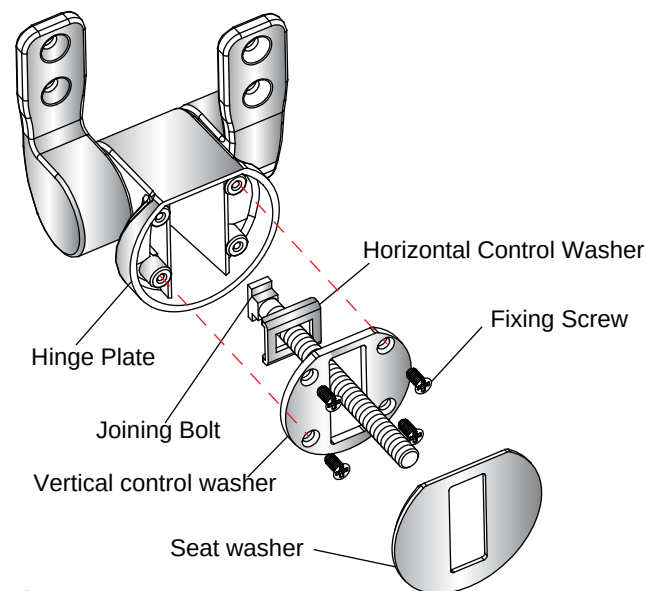

ASENNUSKAAVIO

(Kuva 2)

