




Kattorosetin kiinnittäminen

Työvälineet ja tarvikkeet

- Pora ja puukko
- Saha (pintajohtoasennusta varten)
- Liimamassaa tai kittiä (esim. Oiva-tasoite)
- Kittilasta
- Kiinnitysruuvit
- Tukipuu pehmikkeineen (rosetin ja lattian väliin)

Kipsirosetin kiinnittäminen

- Tee rosettiin keskireikä valaisimen asennusta varten. Reiän teko onnistuu parhaiten poraamalla rosettiin reikä ja suurentamalla sitä puukolla. Älä yritä lyödä kipsiin reikää! (Yleensä reikä on rosetissa jo valmiina.)
- Jos sähköjohdot kulkevat katossa pintavetona, rosetin liitospintaan sahataan ura (1) tavallisella sahalla.
- Poraa tarvittaessa rosetin ulkokehään 2–4 kiinnitysreikää ruuveille.
- Puhdista rosetti kipsipölystä.
- **Kivi- tai levykatto**
 - Levitä rosetin ulkokehän liitospinnalle (2) liimamassaa tai kittiä tasainen 3–4 mm kerros kittilastalla. (Aikoinaan rosetti kiinnitettiin kipsilaastilla.)
 - Paina rosetti kattoon vasten. Kun kittiä on riittävästi, sitä pursuu hieman rosetin alta. Rosetin ja katon väliin ei saa jäädä rakoa. Pyyhi ylimääräinen tahna pois kostutetulla sormella.
 - Jos varmistat kiinnityksen ruuveilla, asenna ne ja peitä ruuvinkannat kitillä.
 - Jos et käytä ruuveja, rosetti on tuettava kattoon vasten kiilaamalla tukipuu lattian ja rosetin väliin (3). Laita tukipuun molempiin päihin pehmikettä (4), jottei rosetti tai lattia naarmuunnu.
 - Anna kitin kuivua 12 tuntia.
- **Pinkopahvikatto**
 - Ruuvaa rosetti kattoon ja peitä ruuvinkannat kitillä.
 - Kittaa rosetin ja pinkopahvin välinen rako.
 - Anna kitin kuivua 12 tuntia.
- Kipsi on huokoista ja vaatii pohjamaalin, voit käyttää haluamaasi maalia.
- Anna pohjamaalin kuivua ja maalaa haluamallasi pintamaalilla. Rosettia ei ole pakko maalata, mutta käsittelemätön huokoinen kipsi likaantuu helposti.

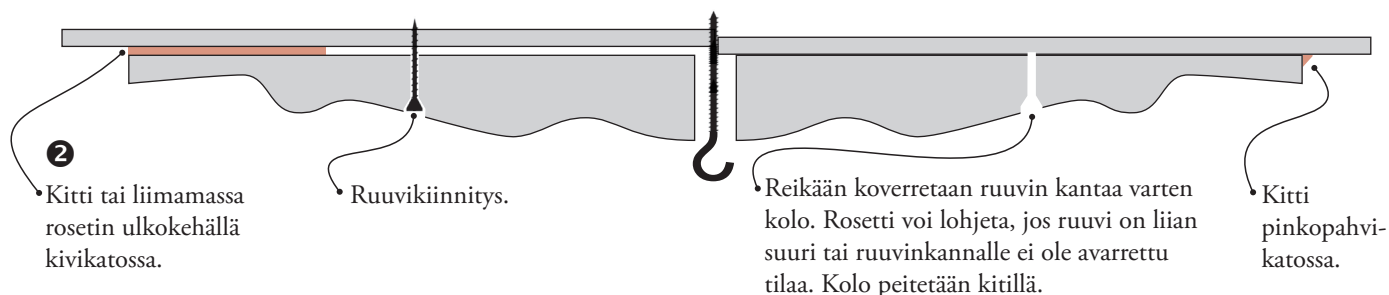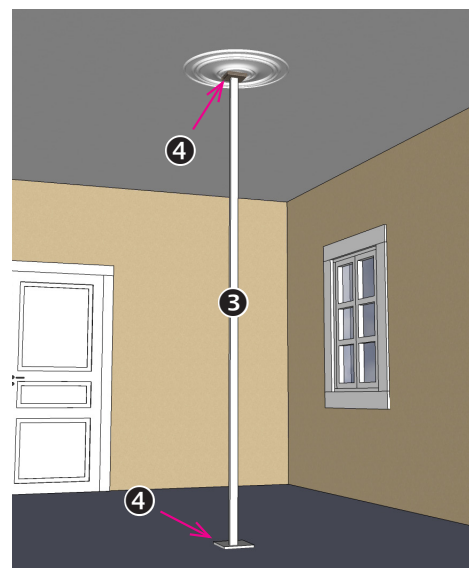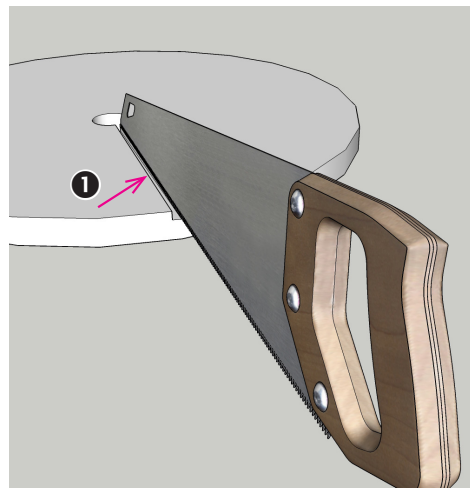

HUOM: Katso myös ohje *Kattokupin asentaminen*.