



Tulisijan suojalevyn asennus

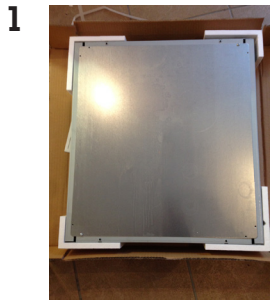

Aloita avaamalla suojarahkaus ja nosta levy laatikosta.




Aseta levy halutulle puolelle niin, että vaakasuorat lovet ovat kohti tulisijan seinämää (kuva 1). Ruuvaa suojalevyn ulkopelti (kuva 2) irti niin, että näet rakenteen sisälle (kuva 3).

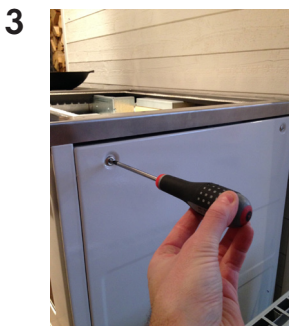


Löysää kahta ruuvia, jotka pitävät tulisijan ulkopeltiä. HUOM! Emaloidun ulkopellin tulee jäädä paikoilleen. Sästä ruuvit ja prikot myöhempää vaihetta varten.



Avaa välikappaleita ja ruuveja sisältävä pakkaus. Aloita asentamalla kaksi välikappaletta suojalevyn uloimpiin reikäjakoisiin. Kiinnitä myös pinnapultit reikiin, jotta voit säätää suojalevyä vaakatasoon.

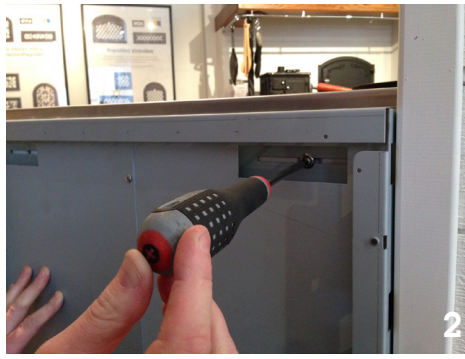

Aseta suojalevy niin, että välikappale lepää sivupeltiä vasten. Käytä kohdassa 3 mainittuja ruuveja. Ruuvaa löysästi paikalleen, säädä tarvittaessa myöhemmin. Käytä neljää keskipitkää ruuvia ja ruuvaa ne puolitiehen levyn yläpuolelta kuvan 3 mukaisesti.

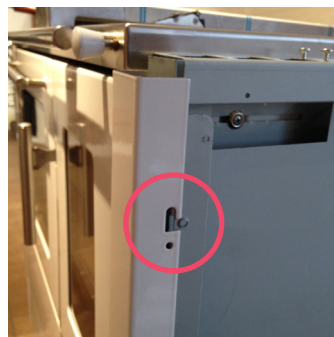

Asenna sokkelipelti suojalevyn etupaneeliin kuvan näyttämällä tavalla. Työnnä etupaneeli paikoilleen suojalevyä vasten ja huomioi, että se asettuu kaikkiin neljään ulokkeeseen ja että ne painuvat u:n muotoisiin koloihin.



Säädä ruostumatonta yläosaa niin, että se on samalla tasolla liedен kanssa. Kiristä ruuvit. Kiristä myös kohdan 3 ruuvit kun suojalevy on hellään nähden samalla tasolla. Asenna ulkopelti ja ruuvaa paikoilleen lyhyillä ruuveilla.

Domus Classica Oy
tel. +358 400 570110
pia.kuurma@domusclassica.com
www.domusclassica.fi