

Ikkunan tiivistäminen pellavalla

DomusClassica myy kolmen kokoista tiivistettä. **Ikkunatiiviste-nyörit** ovat kuusi ja kahdeksan millimetriä leveät. Näiden lisäksi tiivistämiseen voi käyttää kaksi senttimetriä leveää **pellavatiiviste-nauhaa**, joka on varsinaisesti tarkoitettu hirsien väliin.


Mikäli puitteen ja karmin rako on pieni ja tasalevyinen, ikkunan tiivistämiseen riittää pelkkä pellavanyöri, liimapaperia ei tarvita. Nauha ja paperi ovat vaihtoehtoiset tiivistämistavat – molemmat pysäyttävät vedon. Jos haluaa tuplavarmistuksen, voi käyttää molempia. Voi tehdä myös niin, että koko talven kiinni pidettävät ikkunat liimaperoidaan ja tuuletusikkunaan kiinnitetään pellavanyöri.

Pellavanyörin voi työntää sormella tai tikulla rakoon syksyisin, tai sen voi asentaa ikkunaan kiinteästi. Kiinteä asennus tehdään niittipistoolilla nitomalla. Niitit voivat olla melko harvassa, noin puolen metrin välein. Nyöri kiinnitetään karmiin, mutta jos käytät talvipuitteita (jotka ovat kesällä varastossa), nyöri kiinnitetään puitteeseen.

Samalla kun tiivistät puitteen ja karmin välisen raon, tarkista, että ikkuna on muutenkin tiivis. Joskus ilma puhalttaa sisälle karmin ja talon rungon välistä. Raon voi tiivistää pellavariveellä. Jos ikkunalasit helisevät, kitit ovat kuivuneet, ja lasit on kitattava uudestaan pellavöljykitillä.



Leikattu pellavanyöri ei rispaannu, kun pään käsittelee liimalla.

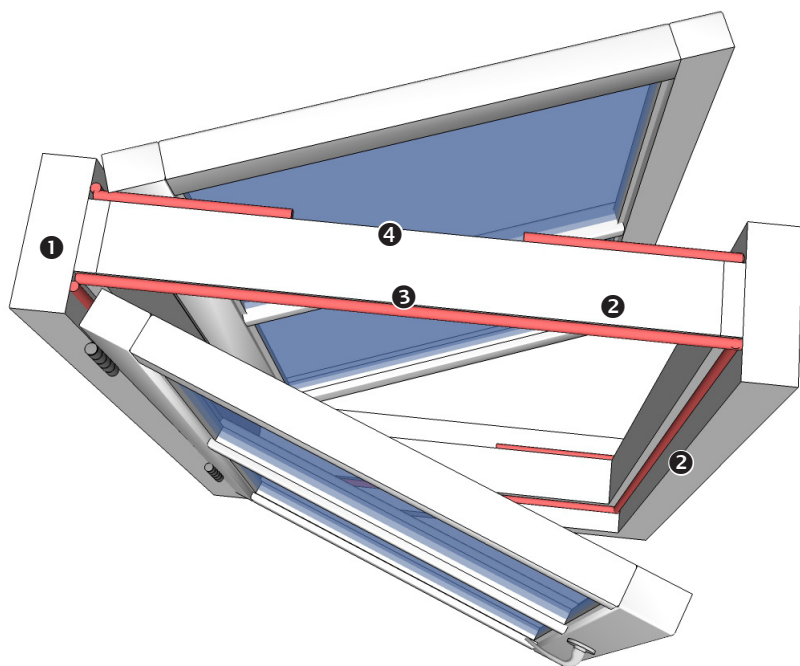

Nyörin paikka

Kiinteässä asennuksessa tiivistenyöri (kuvassa punaisella) kiinnitetään karmiin ikkunan liikesuuntaa vastaan, jotta nyöri ei siirry pois paikaltaan ikkunan suljettaessa. Saranan puolella (1) nyöri on karmin kehää vasten. Muilla sivuilla (2) nyöri on huullostaa vasten.

Tiivis ja ei-tiivis

Ikkunan täytyy olla sekä ilmatiivis että tuulettuva. Kärjistäen voisi sanoa, että ulkolasi on tuulisuoja ja sisälasi lämpösuoja.

Sisäpuite tiivistetään jokaiselta neljältä sivulta (3), jotta ilma ei pääse puhaltamaan sisälle. Tiiviste estää myös lämpimän ja kostean sisäilman virtaamisen lasien väliin, missä se tiivistyisi vedeksi tai jääksi. Ulkopuite tiivistetään vain osittain. Toiset jättävät tiivistämättä sen kokonaan, toiset tiivistävät vain ulkopuitteen sivut. DomusClassican suositus on jättää ylös ja alas tiivistämättä 10–20 senttimetriä (4). Kun ulkoilma pääsee kiertämään hieman lasien välissä, mahdollinen kosteus kuivuu pois.

HUOM: Katso myös ohje *Ikkunan tiivistäminen liimapaperilla*.