

Viking 30 -

Installations och skötsel
anvisningar



Typ & Miljögodkänd
Nr. 0386/04

www.vedspis.se

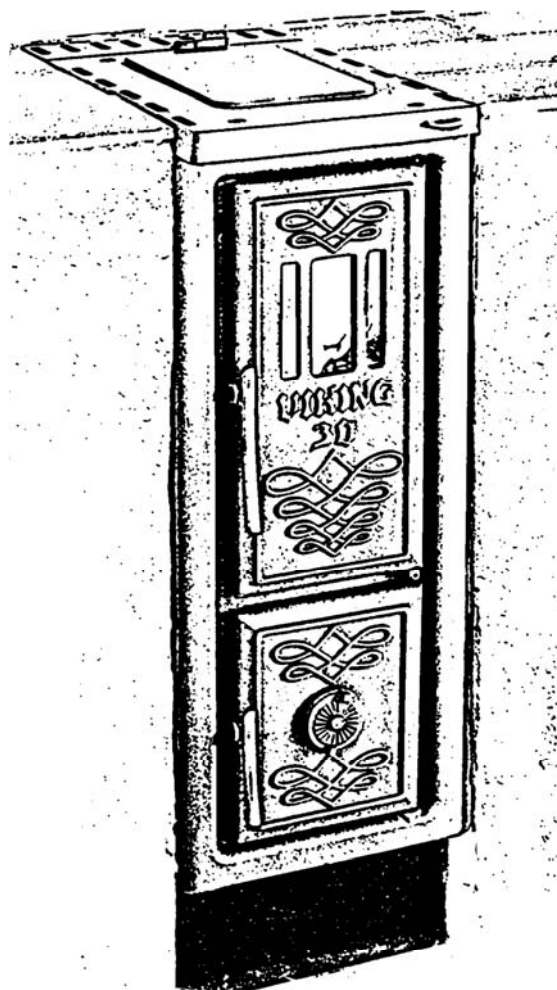

GRUNDAT 1882

JOSEF DAVIDSSONS EFTR.

VEDSPISAR, KAMINER & TILLBEHÖR

info@vedspis.se

Bäste Viking kund

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till Sveriges mest sålda vedspis, Viking 30.

Er Nya Viking 30 är både en tidlös och effektiv värmekälla med mer än 100 års utveckling och historia bakom sig.

Er Nya Viking 30 är försedd med den allra senaste förbränningstekniken för att ge maximal värmeeffekt samt minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi hoppas ni får många varma dagar och mycket nytta framöver med er nya spis.

Men kom ihåg att läsa igenom installations och skötselanvisningen noga innan

Du påbörjar monteringen och innan Du börjar elda.

Innehållsförteckning

Allmänt/Anslutning uteluft	3-4
Bruksanvisning och eldningsråd	5
Tekniska data	6
Installationsavstånd	7
Ventilreglage uteluft	8
Konvektion och Förbränningsluft	9
Sprängskiss/Reservedelslista del 1	10
Sprängskiss/Reservedelslista del 2	11
Byte av Täljsten & Bakrejärn, monteringsanvisning	12
Typ & Miljögodkännande bevis, Nr. 0386/04	13-15
Tips & råd vid problem med förbränningen	16
Garantibevis	17
Kontaktuppgifter	18

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara:

1. Rätt monterad
2. Rätt eldad
3. Rätt skött

Förberedelse

Tillverkarförsäkringen

Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings- och skötselanvisning ingår som en tillhörande handling.

Allmänt

VIKING 30 är tillverkad i kraftigt gjutgods och eldstaden är klädd med täljsten. Mellan täljstensbeklädnaden och de kraftiga gjutjärnssidorna finns en luftspalt, samt på hällen ovala hål, vilket ger en god luftväxling och förhindrar överhettning av sidorna. Genom de värmelagrande materialen avger spisen god eftervärme i flera timmar efter avslutad eldning. Eldstadsluckan är försedd med ett fönster av keramiskt härdat glas som ger insyn till brasan. Maximal värmeeffekt och låg vedförbrukning erhålles tack vare de täta luckorna och den speciella lufttillförslen till brasan. Veden förbränns under tillförsel av sekundärluft genom hål i täljstenssidorna samt primärluft genom att eldstadsluckan är på glänt vid upptändningsfasen. Viking 30 är utrustad med spjäll och en avtagbar kokplatta. Före nyinstallation av en köksspis och skorsten inom stadsplanlagt område måste en bygganmälan göras, vänd dig till din kommun för närmare anvisning.

Efter installationen ska alltid skorstensfejarmästaren besiktiga installationen så att den är korrekt utförd enligt monteringsanvisningen och att anslutningen är tät till skorstenen. Detta görs före spisen eldas och oavsett om det gäller anslutning till befintlig eller ny skorsten. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant innan Du påbörjar installationen.

Skorsten

Rökkanalens diameter ska vara minst 125mm och vi rekommenderar en lägsta rökkanalshöjd om 3,5m räknat från spisens anslutning. Vid anslutning bakåt medföljer en stös. Denna ska muras fast i murstocken och medföljande pannkitt strykes på invändigt i denna. Det rostfria anslutningsröret förses också med pannkitt och trycks fast på spisens stös, spisen är nu färdig att anslutas i murstocken. *Vid toppanslutning rekommenderas en sotlucka på första röret!*

Avstånd till vägg

Se medföljande ritning på sid. 7.

Bärande underlag

En köksspis och (lätt)skorsten kan normalt placeras på vanligt träbjälklag i enfamiljshus. Viking 30 är godkänd att installeras utan eldstadsplan under själva spisen då spisens bottenplåt utgör del av eldstadsplanet. Eldstadsplanet framför kaminen ska vara tättslutande mot kaminens sockel/nederkant och täcka minst 30cm framför luckorna och minst 10cm på sidorna. Golvplåt finns som tillbehör.

Förbränningsluft

Den luft som åtgår vid förbränningen är ca. 10-20 m³/tim och i regel försumbar. I hus med mekanisk ventilation samt välisolerade hus bör spisen placeras nära en yttervägsventil eller tas förbränningsluften utifrån genom att koppla på tilluft underifrån eller bakifrån på spisen. Lossa uteluftsplattan (sitter med 4st plåtskruvar med en nyckelvidd på 8mm) som sitter i det nedre utrymmet på spisen(se bild 1). Dra in uteluftsslangen genom hålet i botten(se bild 2) och ställ sedan spisen på plats. Kapa sedan uteluftsslangen till lagom längd och tryck på den på stosen. Lägg tillbaka uteluftsplattan och skruva fast den igen, uteluftsanlutningen är nu klar. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar din spis i bruk och glöm inte att installationen skall godkännas av skorstensfejaren först.

Bild 1


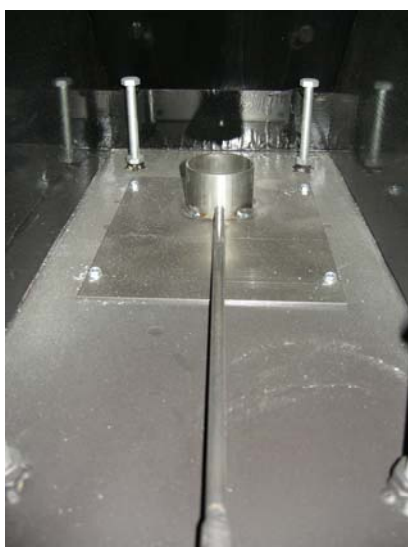


Bild 2

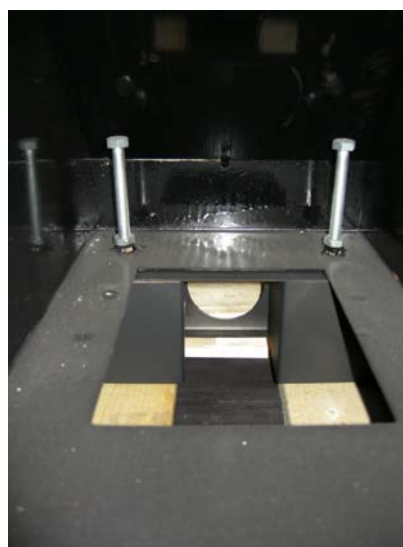

Justering av totalhöjden på spisen

Spisens totalhöjd är justerbar mellan 850/900mm. Detta görs med hjälp av ställskruvarna som sitter innanför den nedre luckan. När spisen justerats till önskad höjd låser man fast skruvarna med låsmuttrarna. De fyra ställskruvarna har en M10 gänga och en nyckelvidd på 17mm.

SMALSPIS VIKING 30

Bruksanvisning och eldningsråd

En ny Vikingspis bör de första gångerna eldas försiktigt. Den värmebeständiga färgen blir då mer hållbar (kan osa och lukta i början) och täljstensskivorna i eldstaden torkar.

Bränsle

Bästa värmevärde får du från kluven björkved (generellt lövträd) som brinner lugnare än barrved. Om du eldar med ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med andra träslag, annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, ca 15-20% fukthalt, och av rätt storlek ca 300 – 350mm lång och 50 – 80mm i diameter. Vid normal eldning är ca 2 kg/ved per timme en lämplig vedmängd. Max vedinlägg bör inte överstiga 1,5kg.

Upptändning

Vid upptändning av Viking 30 skall nedre luckan vara helt öppen, eldstadsluckan på glänt och spjället bak på spisen vara i öppet läge för att få bästa drag. När elden har tagit sig, efter ca 10-15 min så stänger du luckorna. Draget och lufttillförseln justerar du genom att reglera den nedre luckans spjäll och genom att reglera spjället baktill på spisens översida. Om skorstenen är kall och det är dåligt drag kan man åtgärda detta genom att tända på papper i skorstens sotlucka.

Vedpåfyllning

När du ska lägga in mer ved ska du öppna dörren långsamt så undviks rökinslag. Använd spiskroken till att fördela aska och glöd genom att dra glöden framåt och skjuta askan bakåt i eldstaden, då antänds det nya bränslet lättare. Lagg sedan in 2-3 vedträn och stäng inte luckan förrän veden har tagit sig.

- Fyll aldrig på ved så länge det brinner bra i kaminen


Skötselråd

Vid rengöring ska särskild uppmärksamhet fästas vid kokplattans undersida. Även rostret bör skakas och rengöras ifrån aska regelbundet. Spisens överdel och framstycke rengörs med en mässingsborste eller en scottsbrite, när spisen är kall. Den medföljande spissvärtan kan sedan läggas på med en svamp. När svärtan har torkat polerar du spisen för att få den blank. OBS! vid överkokning av saltat vatten kan anfrätning bidra till att hällen blir rostig och porig, för detta gäller ej garantin.


Bra att veta

- När du eldar första gången kan det uppstå en lätt obehaglig lukt som beror på att en viss oljebeläggning eller överflödigt färg kan finnas kvar på gjutgodset. Lukten försvinner med tiden då det "osar" bort.
- Kontrollera med jämna mellanrum att inte packningarna till dörrarna är skadade och byt ut dessa vid behov.
- Håll eldstad och rökrör rena och eldar du mycket bör du sota skorstenen någon extra gång mellan besöken av sotaren
- Efter någon tids eldning kan en viss sotbeläggning ske på glaset, din återförsäljare har specialmedel mot detta.
- Om en skorstensbrand uppstår eller befaras, skall förbränningsluftsspjället och luckorna stängas. Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand skall **alltid** skorstenen besiktigas av skorstensfejarmästaren.





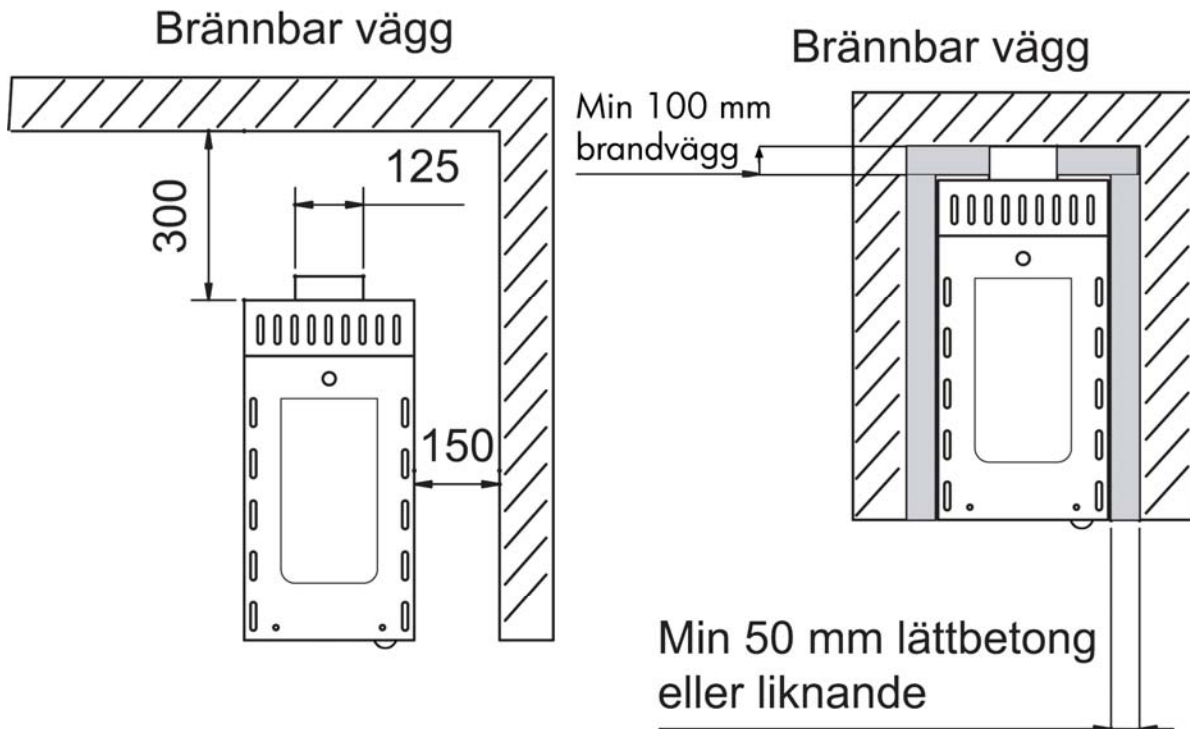

OBS! Det måste vara en luftspalt på minst 5-10mm mellan spis & brandvägg.

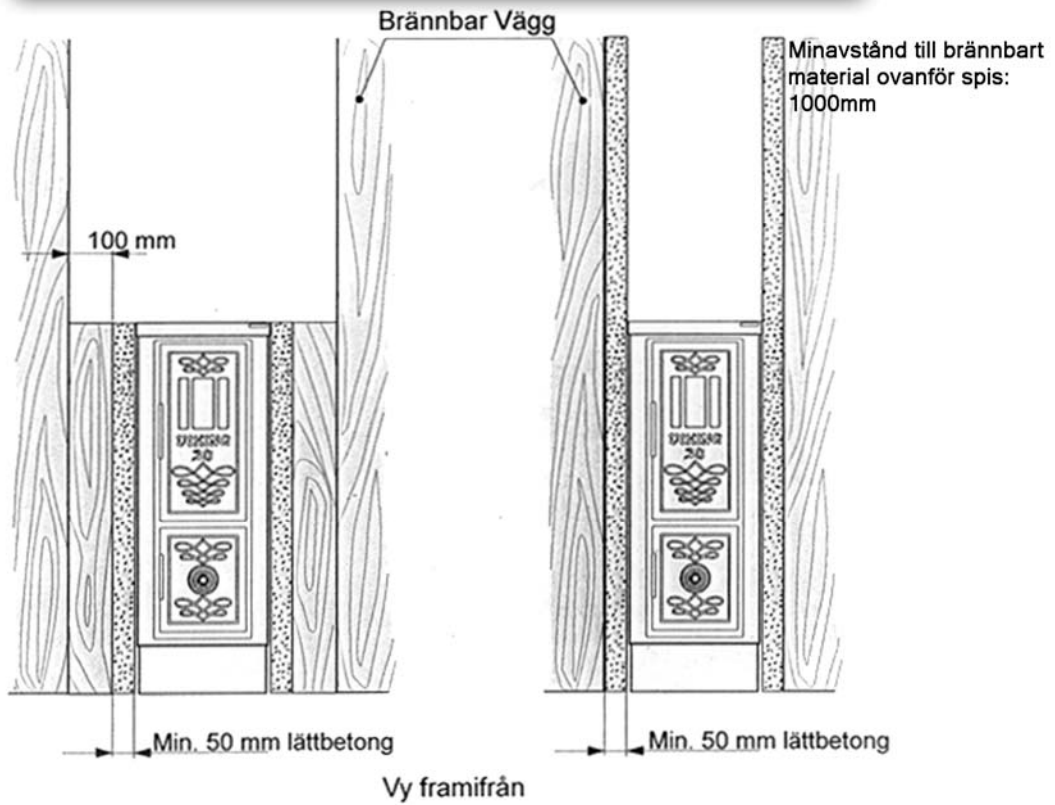

SMALSPIS VIKING 30

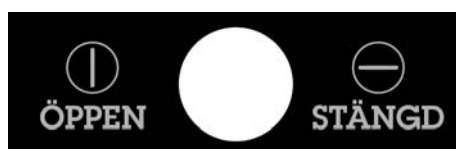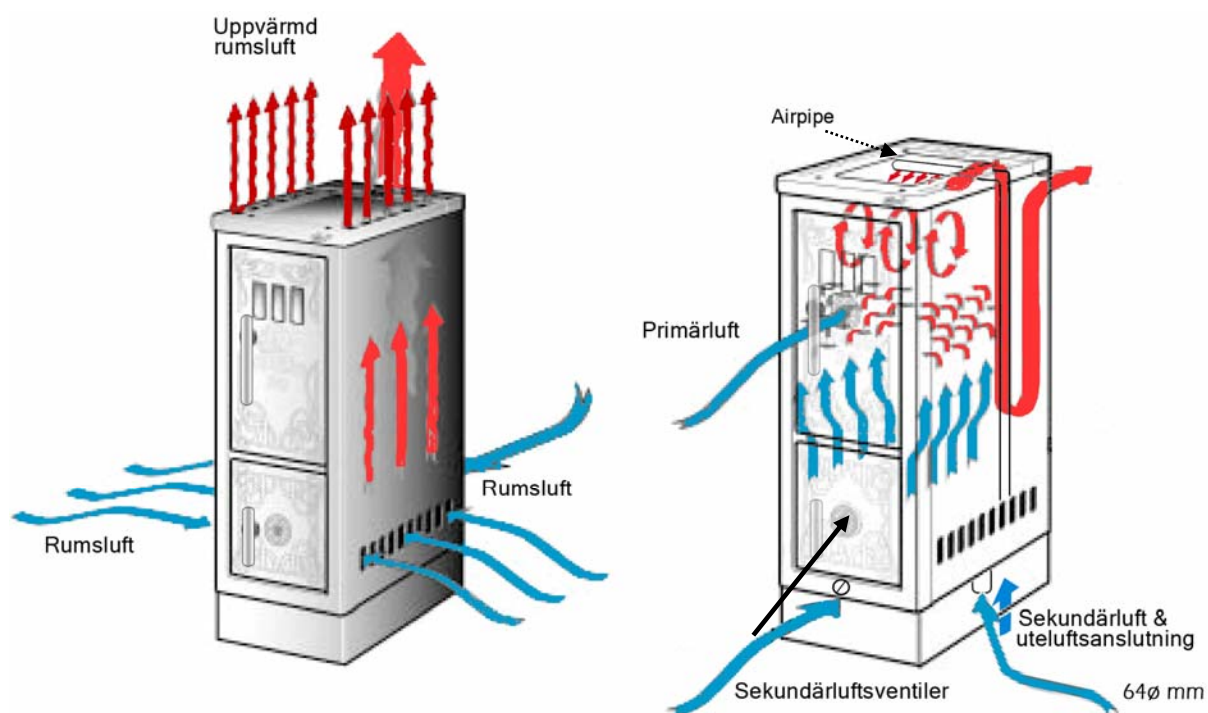


Använd verktyget som sitter på toppen av den medföljande spiskroken för att reglera sekundärluftsventilen.

Så här fungerar din Vikingspis.


Konvektionsluft

Förutom att Vikingspisen strålar ut värme så är den även utrustad med konvektion. Det betyder att den svala rumsluften sugas in i kaminens sidor, värms effektivt upp, trycks ut genom de ovala hålen på spishällen och slutligen strömmar ut i rummet. Detta gör att spisens sidor blir svalare och att spisen värmer en större yta.

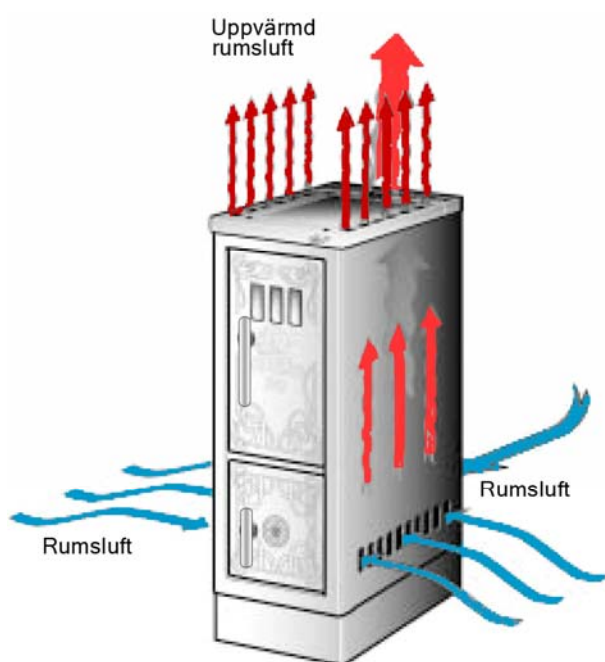

Förbränningsluft


Primärluften tillförs genom att eldstadsluckan står på glänt under vedpåfyllning och upptändnings fasen. Sekundärluften tillförs genom den nedre luckans snurrspjäll samt genom ett friskluftsintag undertill på Vikingspisen. Sekundärluften värms sedan upp i spisen och letar sig in till elden via hålen på täljstenen i eldstaden.

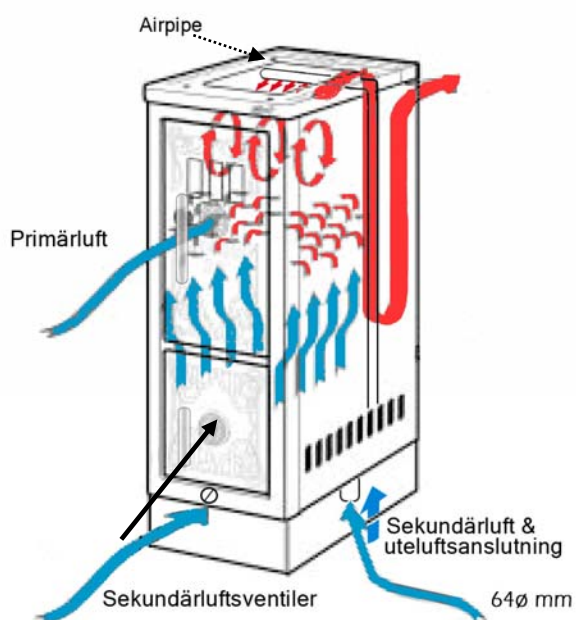

SMALSPIS VIKING 30

Reservdelslista del 1

Sprängskiss Viking 30

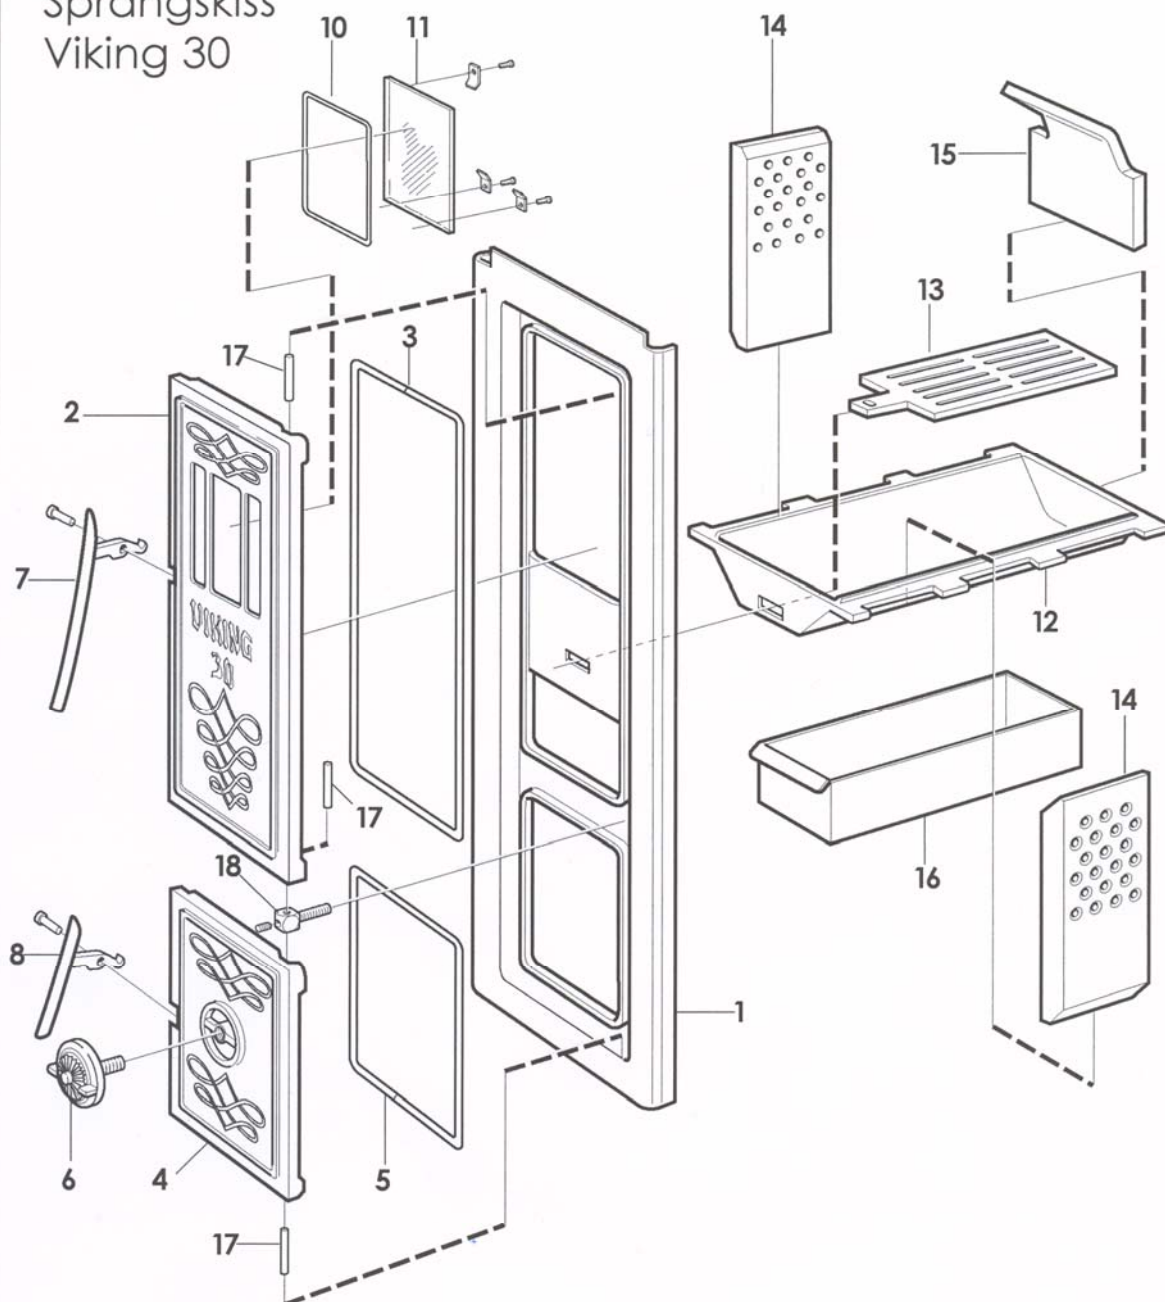


1. Framstycke	10 0030320	10. Tätningslist diam. 6 mm	990000370
2. Eldstadslucka	100030324	11. Glas	100031259
3. Tätningslist diam. 12 x 910mm	990000371	12. Rostram	100030302
4. Nedre vedlucka	100030327	13. Roster	100030303
5. Tätningslist diam. 12 x 620mm	990000371	14. Täljsten 6 st	100000707
6. Snurrspjäll 1 st	100030251	15. Bakre järn	100030301
7. Luckhandtag, övre	100031250	16. Asklåda	100030305
8. Luckhandtag, nedre	100031250	17. Sprint 3 st	100030247
		18. Gångjärnsaxel	100030248

SMALSPIS VIKING 30

Reservdelslista del 2


Sprängskiss Viking 30

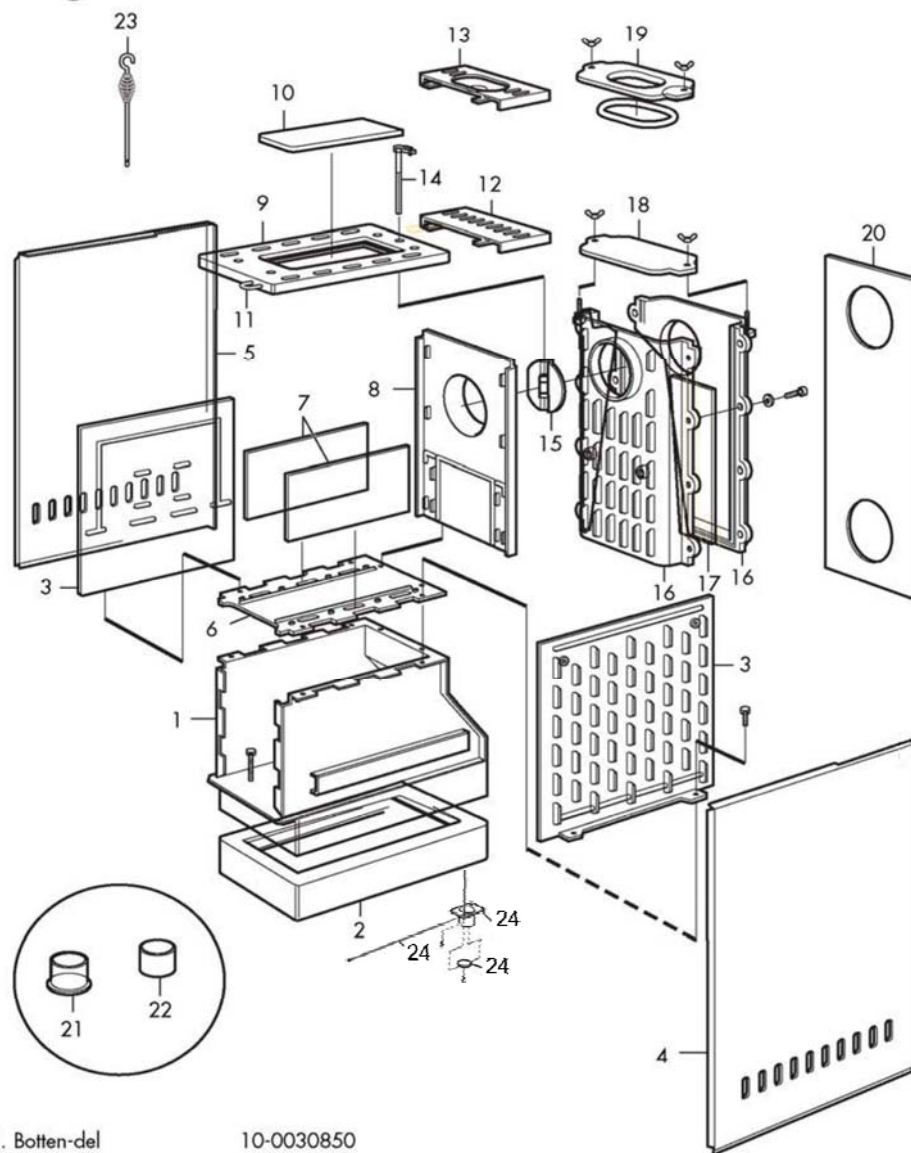

1. Botten-del	10-0030850
2. Sockel	10-0030851
3. Sidostycke 2 st	10-0030315
4. Ytterplåt, höger	10-0030853
5. Ytterplåt, vänster	10-0030852
6. Bottenplatta	10-0030314
7. asklådevägg	10-0030309
8. Bakstycke	10-0030606
9. Överdel	10-0030601
10. Rekt. kokplatt	10-0030205
11. Hällögla	10-0030249
12. bakre överdel (bak)	10-0030602
13. Bakre överdel (upp)	10-0030603

14. Spjällreglage	10-0030252
15. Spjäll Ø 95 mm	99-0000329
16. "Turbohalva" 2 st	10-0030257
17. Rökghalva	10-0030253
18. Rökghalva (bak)	10-0030255
19. Rökghalva (upp)	10-0030256
20. Bakre ytterplåt	10-0030854
21. Murstos	99-0000617
22. Stos	99-0000618
23. Spiskrok	99-0000810
24. Utlufsanslutning	10-0030855

Instruktion för byte av täljsten/bakrejärn i Viking 30

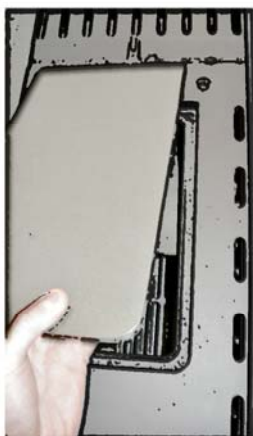


1. Ta bort kokplattan



2. Öppna eldstadsluckan och för in ett smalt verktyg, t.ex. en skruvmejsel i ett av hålen i mittenstenen. (alltid mittstenen först)



3. Lyft stenen uppåt ca 5-7 mm med hjälp av skruvmejseln. Släpp sedan ned stenen något och vinkla in nederkanten in mot eldstaden och släpp sedan ned den hel & hållet.

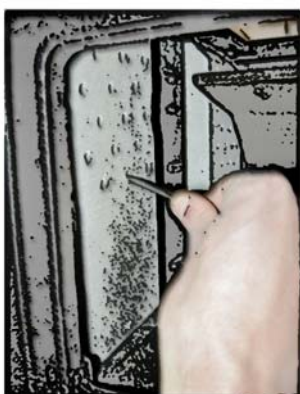

4. Fortsätt sedan med den främre stenen och upprepa steg 3.



5. Dra den bakre stenen mot mitten och upprepa steg 3. (bakre stenen håller även det bakre järnet på plats)



6. När andra sidan med stenar också är borttagna kan det bakre järnet tas bort och ev. bytas ut.



7. När de nya stenarna sedan ska sättas dit så sätts de bakre dit först. Det bakre järnet kan man hjälpa till att hålla uppe med ena handen tills första bakrestenen är på plats



8. Mittenstenen sätts dit allra sist och. OBS Kontrollera att när alla stenar är på plats att hålbilden är uppåt och att de försänkta hålen inte är innåt eldstaden.

OBS!

Skruva aldrig av spisens häll/överdel då gäller ej garantin.



2010-02-21

GODKÄNNANDEBEVIS

0386/04

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Köksspis Viking 30

Innehavare	Josef Davidssons Eftr. AB, Box 42, 330 21 Reftele, Tel: 0371-200 01, Fax: 0371-210 01, E-post: info@vedspis.se, Hemsida: www.vedspis.se, Organisationsnr/VAT nr.: 556194-0858.		
Produkt	Viking 30 är en smal (300 mm) vedeldad köksspis tillverkad i gjutjärn med en rektangulär kokhäll. Spisens sidor har strålningsplåtar. Primärluften tillförs genom spjället i den övre luckan. Sekundärluften tillförs genom den nedre luckan och dels genom baksidan av spisen via hål i täljstenen vilken täcker sidorna i förbränningskammaren. Spisen kan bak- eller toppanslutas till rökkanal vilken är dimensionerad och godkänd för 350°C rökgastemperatur. Köksspisen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.		
Avsedd användning	Spisen är i huvudsak avsedd för matlagning, samt som sekundär, vedeldad värmekälla.		
Handelsnamn	Viking 30		
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen	
	Eldstad, allmänt	5:421	
	Eldstadsplan	5:422*	
	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext	
	Sekundära fastbränsleanordningar	6:7411	

Eldstadsplan: Viking 30 är även godkänd för att installeras utan eldstadsplan under själva spisen. Spisens bottenplåt utgör del av eldstadsplan. Eldstadsplan framför kaminen ska då vara tätslutande mot kaminens sockel/nederkant. Golvet framför spisen skall vara brandbeständigt intill ett avstånd av 300 mm och 100 mm på vadera sidan om spisen om inte brandvägg monteras eller vid fristående placering i rum.

Ver (03-1)

Sida 1 (3), Bevis nr 0386/04, projektnummer P905622



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress
Box 553
SE-371 23 KARLSKRONA

Besöksadress
Bastionsgatan 6
Sjundeå

Telefon/Fax
+46 (0)10 516 63 00
+46 (0)455-206 88

Org. nummer
556464-6874

E-post/Internet
info@sitac.se
www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.



2010-02-21

Godkännande forts.	Spisarna får installeras enligt: Monterings- och skötselanvisningar utgåva 01.2004. Avstånd över spishäll: Ovanför spishällen skall avståndet till brännbar byggnadsdel /inredning vara 1000 mm. Krav på rökkanal: Den skall vara godkänd för minst 350°C rökgastemperatur.																		
Tillhörande handlingar	Monterings- och skötselanvisning Viking 30 utgåva 01.2004.																		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-02-26 och diarienummer 210-05-0051 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.																		
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Josef Davidssons Eftr. AB i Reftele.																		
Märkning	Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av skylt på insidan av nedre luckan på varje levererad produkt och omfattar: <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>J. Davidssons Eftr. AB</td></tr><tr><td>SITAC märke</td><td>SITAC</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SP SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Viking 30</td></tr><tr><td>Godkännandets nummer</td><td>0386/04</td></tr><tr><td>Krav på anslutande rökkanal</td><td>dimensionerad för minst 350°C</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr><tr><td>Varningsskylt för hög ytemperatur</td><td></td></tr></table>	Innehavare/tillverkningsställe	J. Davidssons Eftr. AB	SITAC märke	SITAC	Certifieringsorgan	SP SITAC	Produktens typbeteckning	Viking 30	Godkännandets nummer	0386/04	Krav på anslutande rökkanal	dimensionerad för minst 350°C	Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum	Kontrollorgan	SP	Varningsskylt för hög ytemperatur	
Innehavare/tillverkningsställe	J. Davidssons Eftr. AB																		
SITAC märke	SITAC																		
Certifieringsorgan	SP SITAC																		
Produktens typbeteckning	Viking 30																		
Godkännandets nummer	0386/04																		
Krav på anslutande rökkanal	dimensionerad för minst 350°C																		
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum																		
Kontrollorgan	SP																		
Varningsskylt för hög ytemperatur																			
Bedömningsunderlag	Rapport nr. P3 03219, P3 03219-A utförd av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontrollrapport nr. P5 00830-3 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.																		

Ver 09-1

Sida 2 (3), Bevis nr 0386/04, projektnummer P905622



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress
Box 553
SE-371 23 KARLSKRONA

Besöksadress
Bastionsgatan 6
Stumholmen

Telefon/Fax
+46 (0)10 516 63 00
+46 (0)455-206 88

Org. nummer
556464-6874

E-post/Internet
info@sitac.se
www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.



2010-02-21

Kommentarer Köksspisens är provad efter SS-EN 13240 samt OGC-halt enligt SP-metod 1695. CO-halten överstiger inte 0,3 volymprocent vid 13% O₂ vid en verkningsgrad över 60%. Halten av organiskt bundet kol (OGC) i rökgaserna, understiger gränsvärdet för eldstäder avsedda för tillfällig uppvärmning, på 250 mg/m³_n torr gas vid 13% O₂.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-05-21 och projektnummer T400386-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-02-22.

Handwritten signature of Krister Svensson in blue ink.

Krister Svensson

Handwritten signature of Ronald Green in blue ink.

Ronald Green

Ver 00.1

Sida 3 (3), Bevis nr 0386/04, projektnummer P905622



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress
Box 553
SE-371 23 KARLSKRONA

Besöksadress
Bastionsgatan 6
Sjundeå

Telefon/Fax
+46 (0)10 516 63 00
+46 (0)455-206 88

Org. nummer
556464-6874

E-post/Internet
info@sitac.se
www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.

Problemlösningar

Dåligt drag.	Anslutningen till murstocken har inte tätats ordentligt.	Be sotaren kontrollera att anslutningen mellan spis och skorsten är helt tät.
	Rökröret är igensotat, eller så har det samlats sot i Vikingens turbo (rökgaslådan som förlänger rökens väg i spisen).	Rengör rökrör och brännkammare och sota ur Vikingens turbo.
	Skorstenen igensatt av fågelbo eller liknande Skorstenen är för kort eller har för stor tvärsnittsarea	Kontakta sotare eller återförsäljare för ytterligare vägledning.
	Rökvändarplattan(bakre järnet) kan sitta fel.	Rackla med handkraft på det bakre järnet så att det faller på plats.
	Undertryck i bostaden.	Öppna ett fönster, eller skaffa en yttervägsventil nära spisen
	Veden har för hög fukthalt, eller är för kall.	Endast torr ved med en maximal fukthalt på 20 % bör användas, ta in veden 1 dygn, för att få den rumstempererad innan eldning.
För kraftigt drag.	Om du använder ugnstorkad ved kräver detta mindre lufttillförsel än normalt vedbränsle.	Minska lufttillförseln genom att stänga snurrspjället och spjället på ovansidan av spisen.
	Tätningssbanden vid dörren är slitna.	Kontrollera tätningssbanden. Om dessa är nedslitna ska de bytas ut.
	Skorstenen är för lång.	Kontakta sotare eller återförsäljare för ytterligare vägledning.
Glasrutan sotar igen.	Veden har för hög fukthalt.	Endast torr ved med en maximal fukthalt på 20 % bör användas.
	Spjället i nedre luckan är alltför stängd.	Spjället öppnas så att det tillförs mer luft till förbränningen.
Vitt glas.	Dålig förbränning (för låg temperatur i ugnen).	Följ instruktionerna för rätt eldning som beskrivs i denna handbok.
	Felaktig eldning (eldning med avfallsved, malt trä, impregnerat trä, plastlaminat, plywood eller liknande).	Använd alltid rent och torrt bränsle.
Ryker§ ut i rummet när dörren öppnas.	Det uppstår en tryckutjämning i brännkammaren.	Öppna luftventilen ca 1 min. innan dörren öppnas – försök undvika att öppna dörren hastigt.
	Dåligt drag i skorstenen.	Undersök skorstenshöjden, som kan vara för låg i förhållande till det minimidrag som spisen kräver.
	Dörren öppnas när det är eld i brännkammaren.	Öppna bara dörren vid glödbädd.
Vit rök.	Förbränningstemperaturen är för låg.	Öka lufttillförseln - genom att öppna snurrspjället och spjället på ovansidan av spisen.
	Veden är för fuktig och innehåller vattenånga.	Använd alltid rent och torrt bränsle.
Svart eller gråsvart rök.	Ofullständig förbränning.	Öka lufttillförseln - genom att öppna snurrspjället och spjället på ovansidan av spisen.

Tändproblem beror oftast på fuktigt bränsle, för dåligt drag eller otät anslutning till skorstenen.

Garantiberis

Garantivillkor

J Davidssons Eftr. AB ansvarar för att produkterna inte har fel som kan hänföras till tillverkning eller lagring vid fabriken. Garantin gäller från leveransdatum till kund.

J Davidssons Eftr. AB tar inget ansvar för Demontering och Monteringskostnader för utbyte av spis.

J Davidssons Eftr. AB tar inget ansvar för kostnader på grund av stillestånd eller andra direkta eller indirekta kostnader och skador.

Garantivillkoren gäller ej glas eller de utbytbara eldstadsdetaljerna.

Garantitiden på roster, brännjärn etc. är 1 år.

3 år	5 år	10 år
Viking 60, 75	Oden 110	Smålandsspis 28, Smålandsspis 1896, Idun Nr. 1, Viking 30, Royal Viking, Barnspis Oden 6318.

Markus & Mikael Andersson, delägare

Markus Andersson *Mikael Andersson*

Varning!

I drift blir vissa ytor på vedspisen/kaminen blir varmare än 90° och kan förorsaka brännskador vid beröring.

Krav på rökkanal

Både vid anslutning rakt bakåt och vid toppanslutning rakt uppåt skall skorstenen vara dimensionerad för minst 350° C.

OBS!

Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten. Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant.

Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.



GRUNDAT 1882

JOSEF DAVIDSSONS EFTR.

VEDSPISAR, KAMINER & TILLBEHÖR

Kontakta oss på:

Telefon: 0371-200 01

Fax: 0371-210 01

www.vedspis.se

info@vedspis.se



J Davidssons Eftr. AB
Box 42
330 21 Reftele
Sweden

Phone
+46 (0)371 -200 01
Fax
+46 (0)371 -210 01
E-mail
Info@vedspis.se
Homepage
www.vedspis.se

Org.nr
SE556194 -085801
Bank
Nordea

Bankgiro
142-7905
Plusgiro
22562-3