

OHJE

&

ASENNUS

Westbo Victoria 85



westbo of sweden

Käyttö

Paloilman säätö

Westbo Victorian paloilman säätö on kamiinan pohjassa.

Katso kuva oikealla.

Sytytys

Käytä sytyttäessä sytytyspaloja.

Sytytyspaloilla tuli syttyy nopeasti ja palaa puhtaammin.

Älä koskaan käytä sytytysnesteitä. Aseta tulipesään reilusti ohuita pilkkeitä ja sytytä päältä. Pidä luukku hiukan raollaan ja paloilman säätö auki.

Sytytä tulet.

Sulje luukku kokonaan vasta kun tuli palaa hyvin. Säädä sen jälkeen paloilmansaantia pienemmälle.

Poltto

Säädä palon voimakkuutta paloilmansäätimellä. Paloilmansäädön hyvä asetus riippuu tulipesän kuumuudesta ja savupiipun vedosta. Opit käytön muutaman kerran jälkeen.

Pesässä voi polttaa 1,5 – 3 kg puuta / tunti.

Haju

Ensimmäisillä polttokerroilla voi esiintyä hajua ja savua, kun kamiinan maali kovettuu. Haju häviää muutaman käyttökerran jälkeen.

Tuhkien tyhjennys



Tuhkalaatikko (D) on tulipesän luukun takana. Avaa arina vivusta, ja ravistele tuhka laatikkoon. Tyhjennä laatikko palamattomaan astiaan. HUOM! Tuhka voi sisältää hehkuvia kekäleitä useita päiviä tulen sammumisen jälkeen.

Lasin puhdistus

Voit hankkia lasinpuhdistusnestettä jälleenmyyjältäsi. Älä käytä hankaavia aineita lasin puhdistukseen.

Nokipalo

Nokipalon sattuessa, sulje kaikki kamiinan ilmansaantiventtiilit. Ota yhteys palokuntaan.

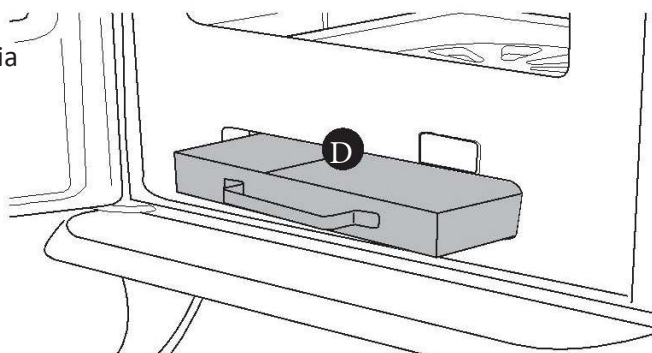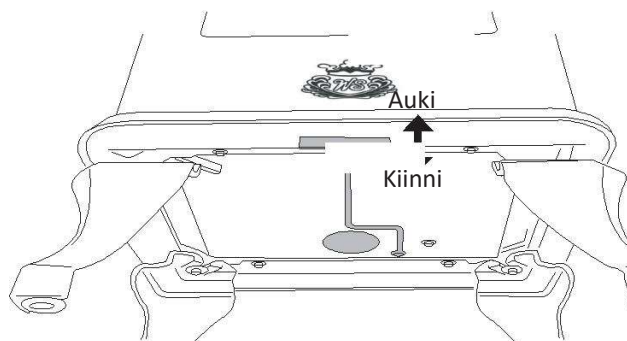

Valmistelut

Katkaise nauha pakkauksen ympäriltä ja nosta pahvilaatikko pois. Tarkasta huolellisesti, että kamiina on ehjä. Ilmoita kuljetusvaurioista heti.

Nosta kamiina paikoilleen. Kuljetuslavalla, kamiinan alla on kansikruunu.

Laita kansikruunu paikalleen vasta kun kamiina on asennettu.

Kamiinassa on säätöjalat, joilla saat sen suoraan.

Victoria kamiina voidaan liittää piippuun takaa. Jos haluat liittää kamiinan piippuun päältä, tarvitset lisävarusteena saatavan päältäliitosadapterin.


Liittäminen savupiippuun.

Ennen asennusta, tarvitset kamiinalle ja piipulle rakennusluvan paikalliselta rakennusvalvonnalta. Jos liität olemassa olevaan piippuun, on nuohoojan tarkastettava piipun kunto ja soveltuvuus ennen asennusta.


Liitä piippuun seuraavasti:



1. Mittaa liitoskorkeus keskelle reikää
2. Tee piippuun reikä sopivilla työkaluilla
3. Suosittelemme käyttämään muurausliitintä
4. Laita liitosputki muurausliittimeen ja liitä sitten putki kamiinaan. Tiivistä kaikki liitokset tiivistysnarulla. Liitosputki ei saa mennä varsinaisen savukanavan sisään. Katkaise putki sopivan mittaiseksi.

5. Tärkeää! Jos käytät koristeputkiä liitosputken ympärillä, laita koristeputki paikalleen ennen kuin liität putken.

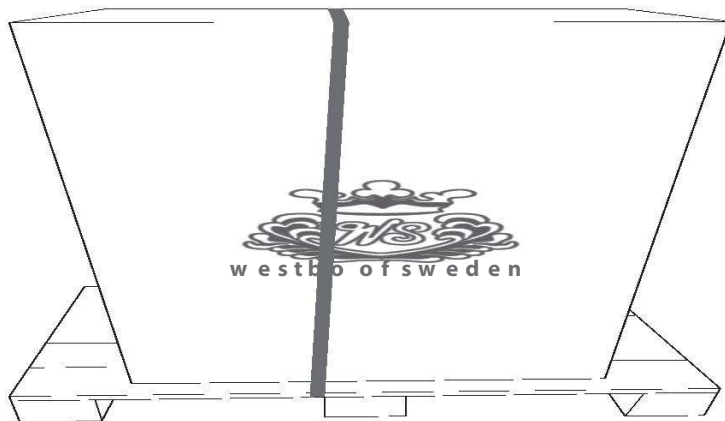

Säätöjalat

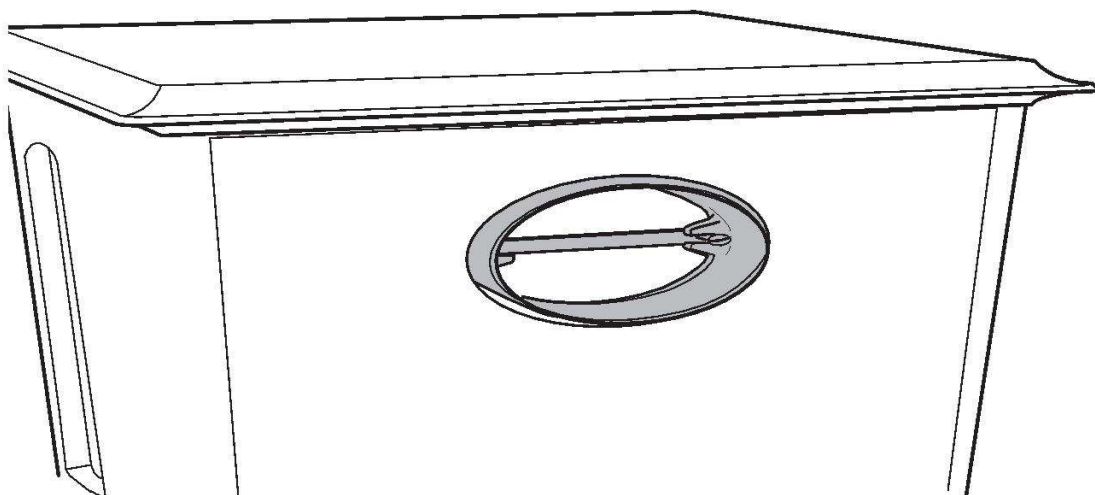


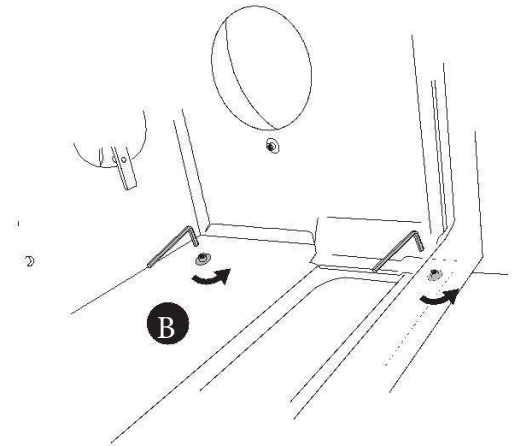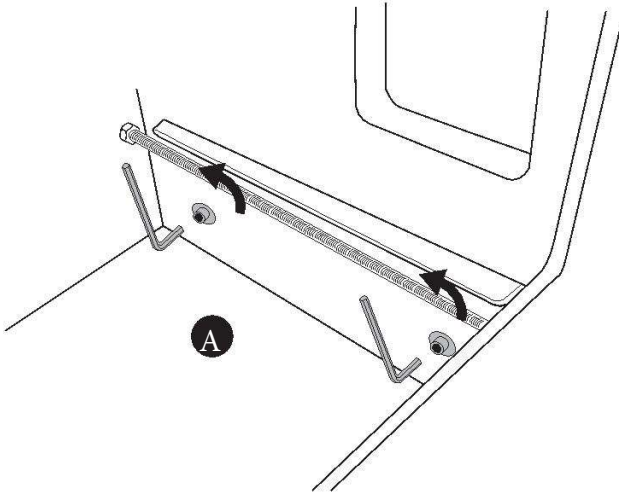

Sivulasien vaihto


1. Poista tulipesän verhoilulevyt seuraavan sivun ohjeen mukaan.
2. Poista arina. Arinan kahvan mutteriin pääset käsiksi tuhkalaatikon kautta.
3. Poista 4 ruuvia, jotka pitävät sivun paikallaan. Katso kuvat A ja B.
4. Poista klipsit, jotka pitävät lasin paikallaan. Katso kuva C.
5. Asenna uusi lasi niin että se on tiiviisti tiivistenaruun vasten. Vaihda tiivistenaru tarvittaessa.
6. Laita osat takaisin paikalleen vastakkaisessa järjestyksessä.



C

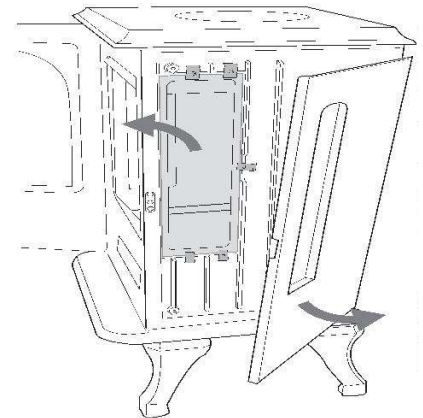


Luukun lasin vaihto

Poista klipsit, jotka pitävät lasin paikallaan, ja vaihda lasi. Katso että lasi on tiiviisti tiivistenaruun vasten. Vaihda naru tarvittaessa.

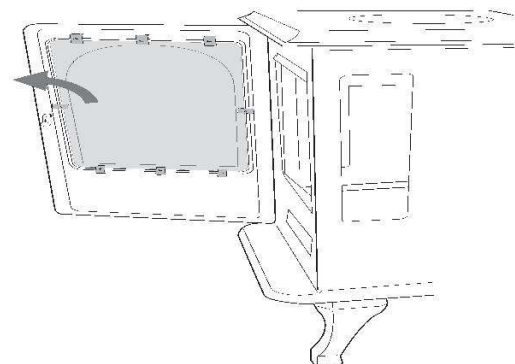


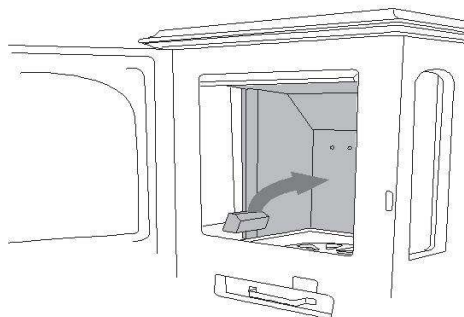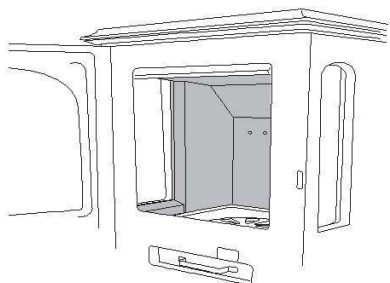


1. Poista pieni sivulevy

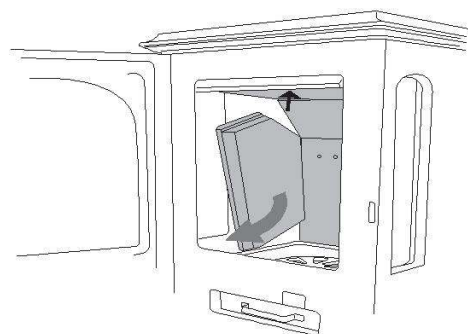


2. Poista suuri sivulevy nostamalla ylälevyä, joka lukitsee sivulevyn paikalleen.

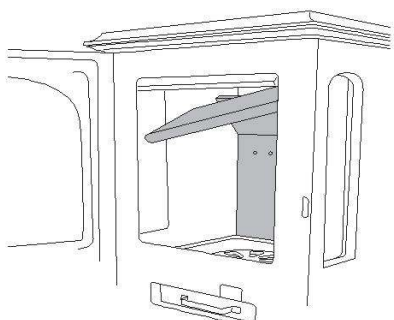


3. Poista ylälevy.

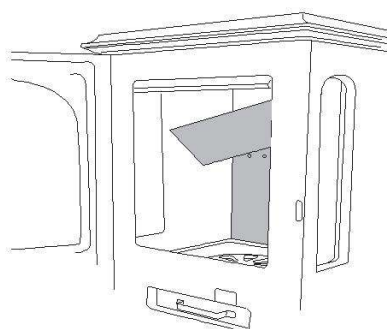

4. Poista kulmalevy. Tämän jälkeen poista loput levyt.

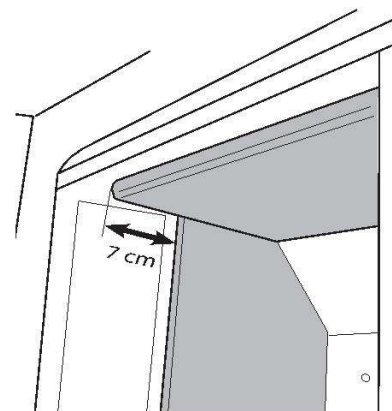

5. Kun asennat levyt takaisin, toimi päinvastaisessa järjestyksessä.

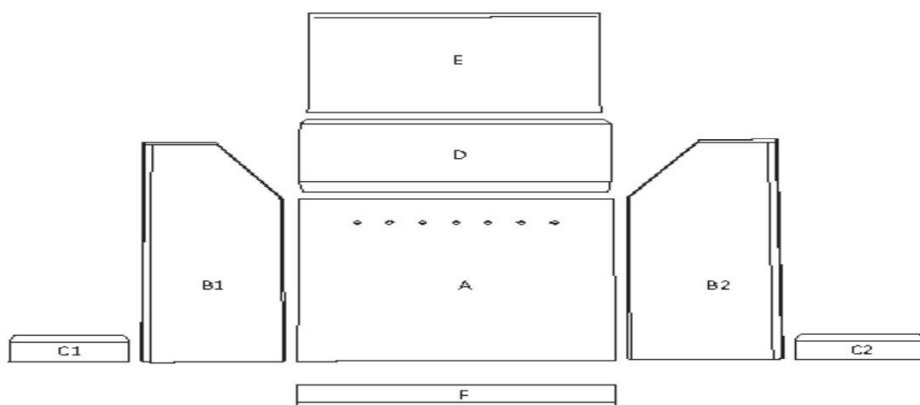

- A - Takalevy
- B1 – Vasen suuri sivulevy
- B2 – Oikea suuri sivulevy
- C1 – Vasen pieni sivulevy
- C2 – Oikea pieni sivulevy
- D - Kulmalevy
- E - Ylälevy
- F - Etulevy




Tekniset tiedot

Paino:	V85	125 kg
Materiaali:	V85	Valurauta
Teho:	V85	5,9kW
Hyötysuhde:	V85	75 %
Suojaetäisyys tulenarkaan takaa:	V85	100 mm
Suojaetäisyys tulenarkaan sivuilta	V85	400mm
CE testattu:	V85	EN 13240




V85L

Paino:	V85L	145kg
Materiaali:	V85L	Valurauta
Teho:	V85L	6,3kW
Hyötysuhde:	V85L	80%
Suojaetäisyys tulenarkaan takaa:	V85L	150mm
Suojaetäisyys tulenarkaan sivuilta	V85L	450mm
CE testattu:	V85L	EN 13240

V85

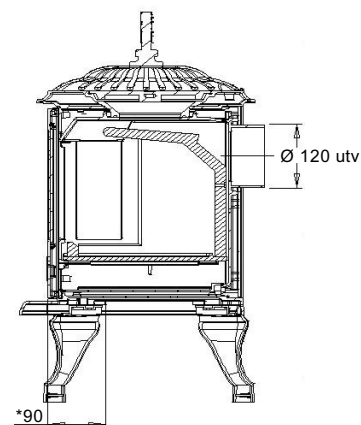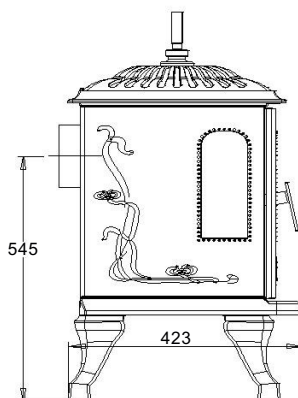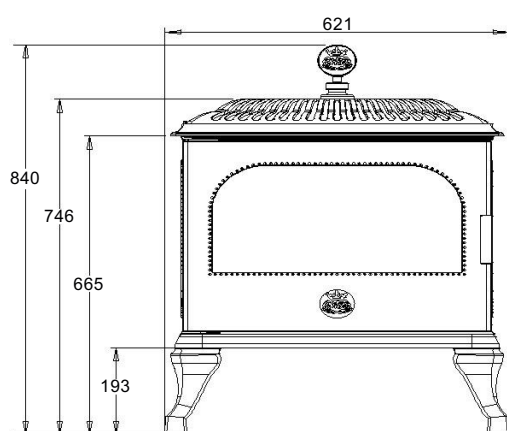

V85L

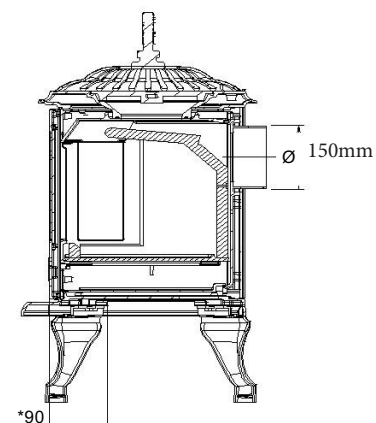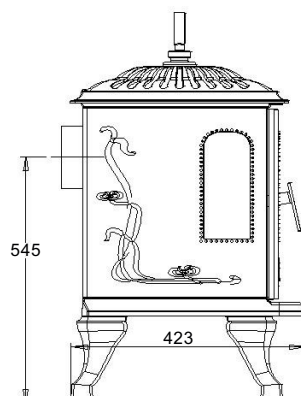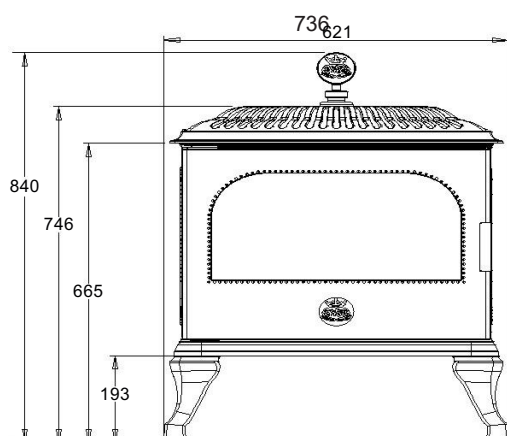



westbo of sweden

Takuu

Westbo of Sweden kamiinoilla on 10 vuoden takuu valurautaosille ja 1 vuoden takuu luonnolliselle kulumiselle ja kulutusosien hajoamiselle, kuten tulenkestävät levyt, vermikuliitti, ritilät, lasi, kahvat ja tiivisteet.

Takuu on voimassa vain, jos kamiinaa on käytetty oikein ja ohjeiden mukaisesti. takuu ei ole voimassa, jos kamiinaa on poltettu liian suurella puumäärällä tai väärällä polttoaineella tai ohjeen vastaisesta tai huolimattomasti jne. Westbo of Sweden on velvollinen toimittamaan uusia osia, jos takuun piiriin kuuluvia vikoja ilmenee, mutta ei ota vastuuta osien vaihdon poisto- tai asennuskustannuksista. Takuu kattaa vain tuotteen, eikä ostajalla ole oikeutta saada korvausta mistään henkilö- tai omaisuusvahingoista.

Vilpittömästi sinun

Mattias Gunnarsson
Managing director